SENS Q20

BA68-02163A Rev.1.2 031224

제1장

시작하기

본 시스템을 사용하기 위해서
기본적으로 알아야 할 사항입니다.
시스템 구성과 기본적인 사용법에
대해 간단히 설명합니다.

시스템 살펴보기

앞면

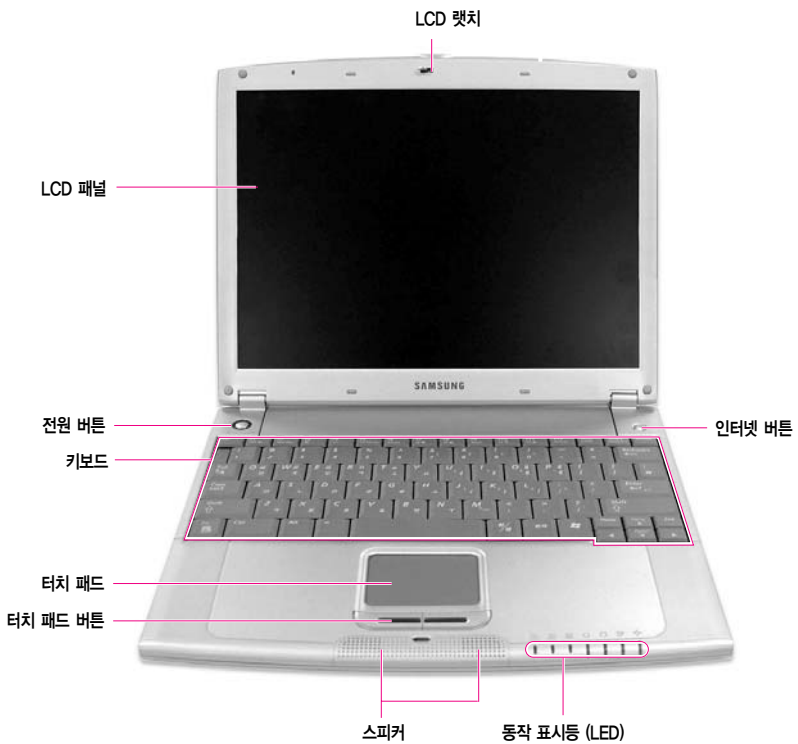
LCD 랫치
LCD 패널
SAMSUNG
전원 버튼
키보드
인터넷 버튼
터치 패드
터치 패드 버튼
스피커
동작 표시등 (LED)

오른쪽면

방열구
USB 포트 (2.0)
모니터 포트

왼쪽면

USB 포트 (2.0)
마이크 잭
LAN 포트
PCMCIA 카드 슬롯
모뎀 포트
전원 입력 포트
1394 포트 (6 핀)
헤드폰 잭
메모리 카드 슬롯

뒷면

밑면

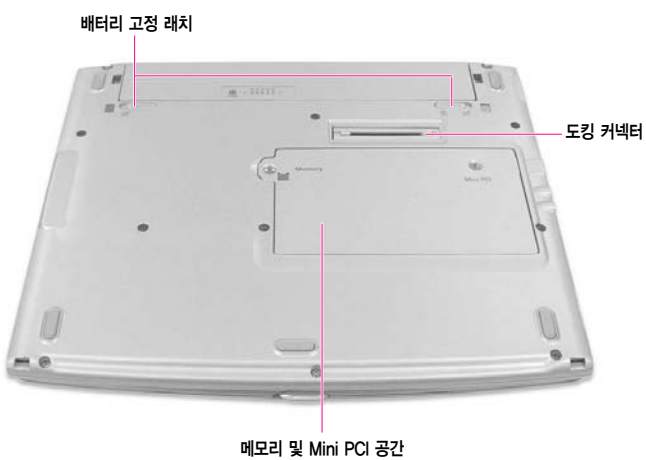

참고 : Mini PCI 공간은 선택 사양인 무선 랜(WLAN) 또는 블루투스 모듈이 장착되는 공간입니다.

도킹 스테이션 살펴보기 (선택 사양)

도킹 스테이션은 컴퓨터와 연결하여 CD 드라이브나 다양한 포트 등 더 많은 기능을 사용할 수 있도록 하는 확장 장치입니다.

참고 : 도킹 스테이션을 연결했을 때는 컴퓨터의 LAN 포트와 모니터 포트를 사용할 수 없습니다. 도킹 스테이션에 있는 포트를 사용하십시오.

윗면

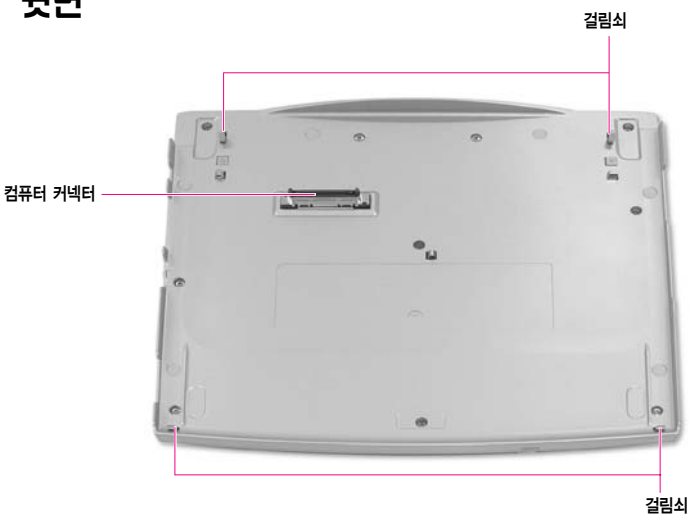

앞면

오른쪽면

CD-RW/DVD-ROM Combo 드라이브　　컴퓨터 분리 레버

왼쪽면

컴퓨터 분리 레버　　S/PDIF 잭　　보조 하드 디스크 공간

뒷면

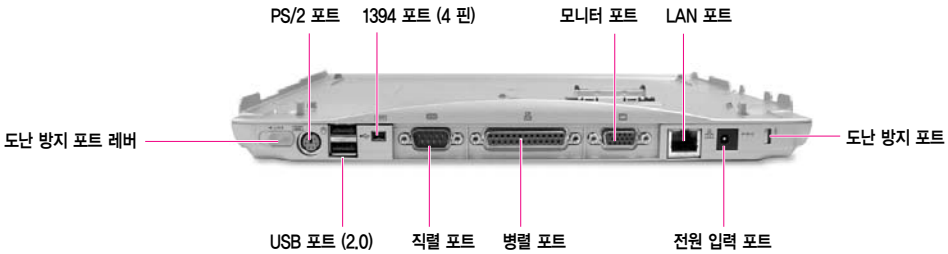
PS/2 포트
1394 포트 (4 핀)
모니터 포트
LAN 포트
도난 방지 포트 레버
도난 방지 포트
USB 포트 (2.0)
직렬 포트
병렬 포트
전원 입력 포트

밑면

우퍼 (저음용 스피커)
하드 디스크 고정 나사

시스템 켜고 끄기

시스템 켜기

1. 별도로 제공되는 '설치안내서'를 참고하여 배터리를 장착하고 AC 어댑터를 연결합니다.
2. LCD 패널을 보기 편한 각도로 엽니다.
3. 전원 버튼을 눌러 시스템을 켭니다.

시스템 끄기

1. 바탕화면의 **시작** 단추를 누릅니다.
2. 메뉴에서 **컴퓨터 끄기**를 선택합니다.
3. [시스템 종료]에서 **끄기**를 클릭합니다.

주의 시스템 오류로 인하여 정상적으로 종료되지 않을 때에는 전원 버튼을 4초 이상 눌러서 종료합니다. 이 때 시스템을 다시 켜면 시스템 검사 프로그램이 실행됩니다.

사용자 계정 등록 및 사용자 전환하기

한 대의 컴퓨터에 여러명의 사용자를 등록하여 자신만의 환경을 구축하여 사용할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 전환하는 방법을 알아봅니다.

■ 사용자를 추가로 등록하려면

1. **시작 〉 제어판**을 클릭합니다.
2. **사용자 계정**을 클릭한 후, **새 계정 만들기**를 클릭합니다.
3. **이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
4. **계정 유형**을 선택하고 **계정 만들기**를 클릭합니다. 새로운 사용자 계정이 만들어 집니다.

■ 사용자를 전환하려면

1. **시작 〉 로그오프**를 클릭합니다.
2. **사용자 전환**을 클릭합니다.

3. 시작 화면에서 전환 할 **사용자 이름**을 클릭합니다.

터치패드

터치패드에 손가락을 대고 움직이면 화면의 포인터(화살표)가 움직입니다.

터치패드 버튼
터치패드 버튼은 마우스의 버튼과 같은 역할을 합니다.

■ 클릭 (선택) 기능

터치패드에 손가락을 대고 선택하고자하는 아이콘이나 항목 위치에 포인터를 대고 한번 (Tapping) 두드립니다.
클릭 기능은 문서 작업시 **'커서'**를 옮길 때도 사용합니다.

■ 더블 클릭 (실행) 기능

터치패드에 손가락을 대고 실행하고자 하는 항목 위치에 포인터를 두고 빠르게 두 번 (Double tapping) 두드립니다.
또는, 터치패드 버튼의 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

■ 드래그 (이동/ 선택) 기능

드래그 하고자 하는 부분을 클릭한 후, 클릭한 상태에서 터치패드 버튼을 왼손으로 누르고 원하는 위치로 이동시킵니다.

버튼을 누른 상태 터치패드 포인터는 화면의 제목 표시줄에 위치하여야 합니다.

■ 터치패드의 스크롤 기능

일반 휠 마우스의 휠 다이얼(스크롤)과 같은 기능을 터치패드에서도 사용할 수 있습니다. 터치패드의 오른쪽(상,하) 가장자리나 아래쪽(좌,우) 가장자리 부분을 이용해보세요. 단, 일부 프로그램은 지원되지 않을 수 있습니다.

단, 이 기능을 사용하기 위해서는 스크롤 버튼 기능을 지원하는 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 동작이 안될 경우 시스템 소프트웨어 CD를 넣고 "드라이버 설치"를 클릭한 후 '터치패드 드라이버'를 체크한 후 설치를 눌러 설치하면 사용할 수 있습니다.

주의 : 터치패드로 마우스를 움직이려 할 때는 손가락으로 하십시오. 그렇지 않을 경우 터치패드를 손상시킬 수 있습니다.

참고 : 터치패드와 터치패드 버튼을 좀 더 다양한 기능으로 사용하려면 제어판의 마우스 부분을 참고합니다.

키보드 사용하기

■ 기능키: 〈Fn〉키와 함께 사용

Fn 키와 조합	이름	기능
F1 Prt Sc	Prt Sc	화면의 이미지를 클립보드로 저장합니다.
F2 Sys Rq	Sys Rq	DOS 모드에서 다른 운영 체제를 불러옵니다. 윈도우에서는 특정한 기능이 없으며, 일부 프로그램에서 미리 설정된 기능을 수행합니다.
F3 €	Euro	유럽 통합 화폐 기호를 입력할 때 사용합니다.
F4	User	사용자가 설정한 프로그램을 실행합니다. 현재는 계산기 프로그램이 실행됩니다. (P. 1-14 참고)
F5 CRT/LCD	CRT/LCD	외부 디스플레이 장치를 연결하였을 때, LCD 또는 외부 디스플레이 장치로 변경합니다. (P. 6-8)
F6 Mute	음소거	소리를 끄고 켭니다.
F7	소리작게	소리를 작게 합니다.
F8	소리크게	소리를 크게 합니다.
F9 Rest	REST	컴퓨터를 절전 모드로 전환합니다.
F10	어둡게	LCD 화면을 어둡게 합니다.
F11	밝게	LCD 화면을 밝게 합니다.
F12 Scroll	Scroll Lock	일부 프로그램에서 커서의 위치는 이동하지 않으면서 화면만 위아래로 스크롤하도록 합니다.
Num Lock	Num Lock	숫자 키패드를 사용할 수 있게 합니다.
Insert Pause/Brk	Pause/Brk	DOS 모드에서 화면의 스크롤을 잠시 멈추거나 빠져나갑니다.
PgUp	Page Up	한 화면 위로 이동합니다.
PgDn	Page Down	한 화면 아래로 이동합니다.

키	기능
	화면 조정 / 방향 키 페이지의 위 아래로 이동하거나 커서를 문장의 처음이나 끝으로 이동합니다.
	어플리케이션 키 터치패드 오른쪽 버튼의 역할을 합니다.
	윈도우 키 시작 메뉴를 보여줍니다.

빠른 실행 버튼

ⓘ 인터넷 / «◈»무선 랜/블루투스 버튼 : 매직 인터넷 자이젠을 실행하거나 무선 랜/블루투스 기능을 켜고 끕니다.

✓ 사용자 버튼 (〈Fn〉+〈F4〉) : 사용자가 자주 사용하는 프로그램을 실행하도록 지정할 수 있습니다. 지정방법은 아래 설명과 같습니다.

참고 **무선 랜/블루투스 버튼 안내** (무선 랜/블루투스 장착 모델)

무선 랜/블루투스가 장착된 모델에서는 다음의 설정을 통해 무선 랜/블루투스 켜고 끄기 기능으로 사용할 수 있습니다.

1. 컴퓨터를 켜고 〈F2〉를 눌러 셋업으로 들어갑니다.
2. Advenced 메뉴의 Internet Button Mode 항목을 Wireless On/Off로 설정합니다. (무선 랜/블루투스가 없는 모델에서는 Internet Button Mode 항목이 나타나지 않습니다.)
3. 〈F10〉을 눌러 설정을 저장하고 셋업을 빠져나옵니다.

무선 랜/블루투스 드라이버를 실행/종료하는데 약 5초의 시간이 필요합니다. 따라서, 무선 랜/블루투스 버튼으로 무선 랜/블루투스를 켜고 끄면 5초간은 다시 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.

참고 **블루투스 (Bluetooth) 장치란?**

두 장치간의 근거리 무선 데이터 교환을 위한 업계 표준 장치입니다.

■ 빠른 실행 버튼의 실행 프로그램을 변경하려면

빠른 실행 버튼에 다른 프로그램이 실행되도록 설정을 변경할 수 있습니다.
현재 사용자 버튼은 계산기 프로그램이 실행되도록 설정 되어 있습니다. 다른 프로그램으로 변경하는 방법을 알아봅니다.

1. 작업표시줄의 SENS Keyboard 아이콘( )을 더블 클릭합니다.
2. 사용자 항목의 **찾아보기**를 클릭합니다.

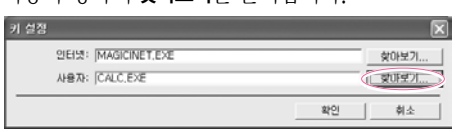

참고 인터넷 버튼이 무선 랜/블루투스 켜고 끄기 기능으로 설정되어 있을 때는 인터넷 항목이 나타나지 않습니다.

3. [열기]에서 변경 할 프로그램을 선택한 후 **열기**를 클릭합니다. (예, 그림판)
4. [키 설정]에서 **확인**을 클릭하여 설정을 저장합니다.

동작 표시등

표시등	이름	기능
	Num Lock	숫자 키패드가 활성화되어 있을 경우 켜집니다.
	Caps Lock	영문자를 대문자로 입력하도록 되어 있을 경우 켜집니다.
	Scroll Lock	일부 프로그램에서 커서의 위치는 이동하지 않으면서 화면만 위아래로 스크롤하도록 되어 있을 경우 켜집니다.
	전원	파랑 켜짐 – 시스템이 켜진 경우 깜빡임 – 대기 모드일 경우
	하드디스크	하드디스크가 동작 중일 때 깜빡입니다.
	배터리	파랑 켜짐 – 배터리가 완전 충전된 경우 또는 배터리가 빠진 경우 주황색 켜짐 – 충전 중인 경우 깜박임 – 배터리가 잘못 끼워진 경우
	무선 랜/ 블루투스	무선 랜/블루투스가 켜져 있을 경우 켜집니다. (무선 랜/블루투스가 장착되어 있지 않은 모델에서는 동작하지 않습니다.)

화면 밝기 조절하기

LCD 밝기는 총 8단계 (1: 매우 어두움 ~ 8: 매우 밝음)가 있습니다.

키보드의 〈Fn〉+〈F10〉나 〈Fn〉+〈F11〉를 눌러 화면 밝기를 조정합니다. 변경된 화면 밝기는 화면의 왼쪽 윗 부분에 잠시 표시됩니다.

(화면 밝기 아이콘)

참고

전원 입력을 변경했을 때

시스템을 사용하는 중에 전원 입력 소스를 AC 어댑터 또는 배터리로 변경하면 화면 밝기는 다음과 같은 초기값으로 변경됩니다.

- AC 어댑터로 변경했을 때 : 밝기 6 단계
- 배터리로 변경했을 때 : 밝기 4 단계

배터리 소모를 줄이려면

배터리로 동작중일 때 화면 밝기를 어둡게 조절하면 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.

LCD의 불량 화소

LCD에는 제조 공정상의 기술적인 한계로 인해 10 개 미만의 불량 화소가 있을 수 있으며, 이것은 시스템 성능에 영향을 미치지 않습니다. 본 시스템에도 다른 회사의 제품과 동일한 수준의 불량 화소가 있을 수 있습니다.

주의

취급시 주의 사항

LCD를 닦을 때에는 컴퓨터 전용 세제를 부드러운 천에 묻혀 한쪽 방향으로 닦되, 세게 누르지 마십시오.

소리 크기 조절하기

키보드로 조절하기

키보드의 〈Fn〉+〈F7〉 또는 〈Fn〉+〈F8〉을 사용하여 소리 크기를 조절합니다.

볼륨 조절 프로그램으로 조절하기

작업 표시줄의 **볼륨 아이콘 ( )**을 클릭한 뒤, **조정바**를 조절합니다.

또는 **볼륨 아이콘 ( )**을 더블 클릭한 뒤, **볼륨 조절 프로그램**에서 조절합니다.

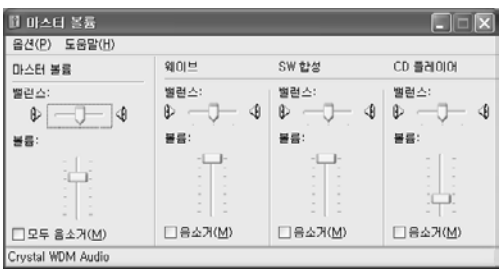

시스템 사용 시 올바른 자세

시스템을 사용하는 바른 자세를 설명합니다.
올바른 컴퓨터 작업자세는 작업의 능률을 올려 주며 신체의 피해를 방지합니다.

발의 편한 정도(foot rest) 사용

앉는 자세
- 눈의 높이는 모니터보다 약간 위로
- 목과 등은 곧게 펴고
- 다리는 자연스럽게 놓습니다.
- 허리부분을 쿠션 등을 사용해 편하게 받치고
- 몸이나 목을 돌려서 작업하는 자세는 피합니다.

조명은 이렇게
- 간접 조명을 사용하는 것을 권장하며
- 커튼 등으로 화면의 반사광을 차단합니다.

작업 습관은 이렇게
- 주기적으로 휴식을 취하고 몸을 움직여 근육을 풀어줍니다.
- 자주 창 밖이나 먼 사물을 보며 눈의 피로를 줄입니다.

제2장

윈도우 알아보기

시스템의 기본 운영체제인 윈도우를
사용하기 위해서 기본적으로
알아야 할 사항들을 살펴봅니다.

윈도우 기초

윈도우는 컴퓨터를 운영하는 기본 프로그램(운영체제)로서 컴퓨터를 잘 사용하려면 윈도우의 기능을 숙지하여야 합니다.

윈도우 XP 둘러보기

윈도우 XP의 기본적인 기능을 경험해 볼 수 있습니다.

시작 〉 Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.
또는 **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 Windows XP 둘러보기**를 클릭합니다.

원하는 항목을 클릭하면 Windows XP의 중요한 기능에 대한 소개를 볼 수 있습니다.

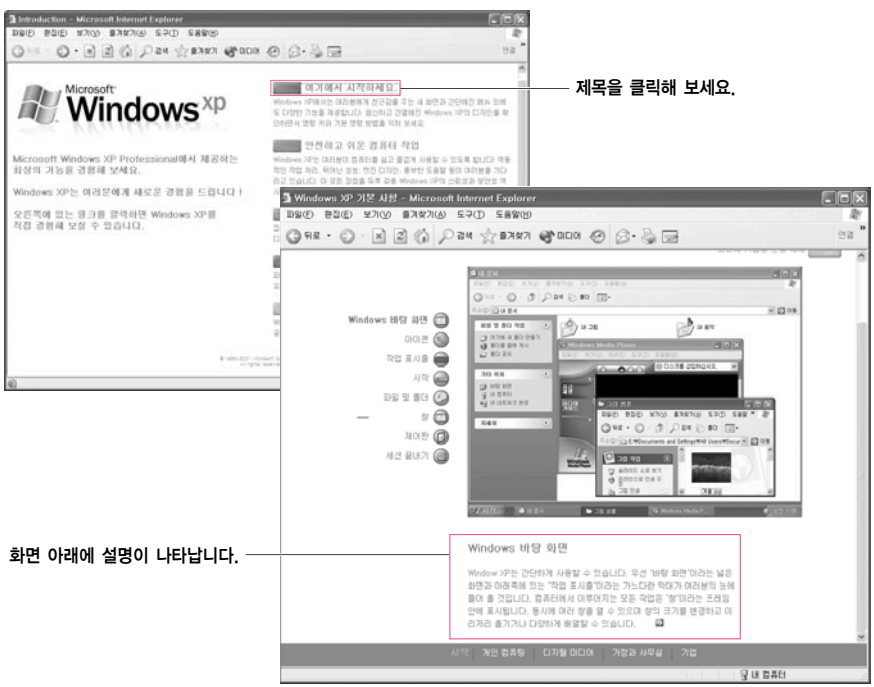

바탕 화면 이해하기

바탕화면은 컴퓨터를 작업하는 공간을 말합니다. 바탕화면은 위쪽의 큰 작업공간과 아래의 작업 표시줄로 구성됩니다.

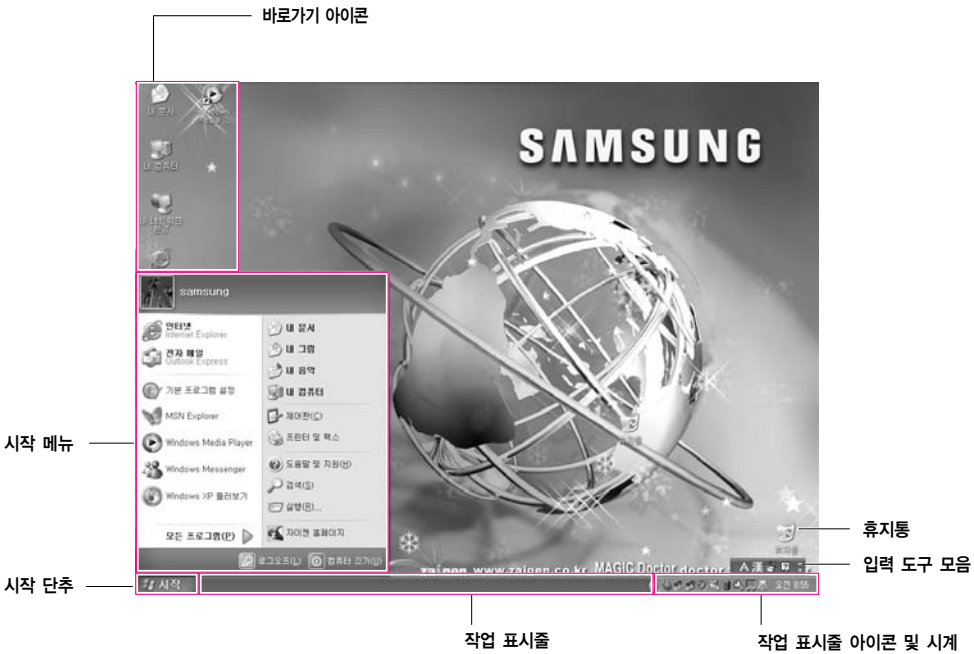

시작 단추	시작	시작 메뉴를 열 수 있습니다.
작업 표시줄		실행중인 프로그램이 표시되며 자주 사용하는 아이콘을 옮겨 놓을 수 있습니다.
바로 가기 아이콘		프로그램을 바로 사용할 수 있는 단축 아이콘입니다.
휴지통	휴지통	사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
입력 도구 모음	가漢	텍스트를 입력할 때 한글 / 영문 전환이나 다른 텍스트 서비스를 받을 수 있습니다.

시작 메뉴 이해하기

시작 메뉴에는 윈도우를 시작하는데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

시작 메뉴에서는 **프로그램 시작, 파일 열기, 제어판을 이용한 시스템 사용자 지정, 도움말 및 지원에서 도움말 얻기, 찾기를 클릭하여 컴퓨터 또는 인터넷에서 항목 검색 등**의 작업이 가능합니다.

내 컴퓨터		내 컴퓨터는 플로피 디스크, 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 네트워크 드라이브의 내용을 표시합니다. 또한 파일 및 폴더를 검색하고 열 수 있습니다.
제어판		사용자가 컴퓨터 설정을 지정할 수 있습니다.
도움말 및 지원		윈도우 사용법과 문제해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.
검색		파일이나 인터넷을 통한 정보를 검색할 수 있습니다.
실행		프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창 이해하기

창은 컴퓨터 작업의 기본 요소입니다. 예를 들어 컴퓨터 하드 드라이브인 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 〉 내 컴퓨터를 클릭합니다.

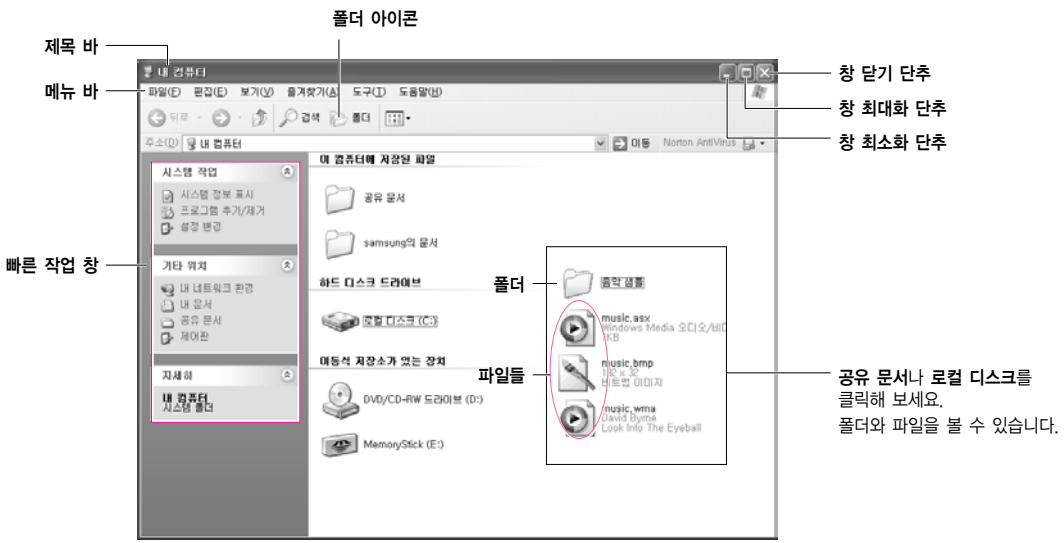

드라이브(로컬 디스크)를 두 번 클릭하면 내부에 보관중인 폴더와 파일 등을 볼 수 있습니다. 만일 내용물이 보이지 않을 경우에는 **폴더의 내용 표시**를 클릭합니다.

참고

▶ **드라이브란?** 정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.

▶ **폴더란?** 파일을 체계적으로 관리하기 위하여 사용하며, 하위 폴더와 파일 등을 보관하는 책장과 같은 의미입니다.

▶ **파일이란?** 프로그램 작업이 완료된 문서(여러가지 자료)로서 데이터라고도 합니다.

드라이브의 전체 구조를 보려면

도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다. 빠른 작업 창으로 되돌아 가려면 다시 한번 클릭합니다.

도움말 및 지원 센터 안내

컴퓨터를 사용하면서 궁금한 사항이나 문제해결 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다.

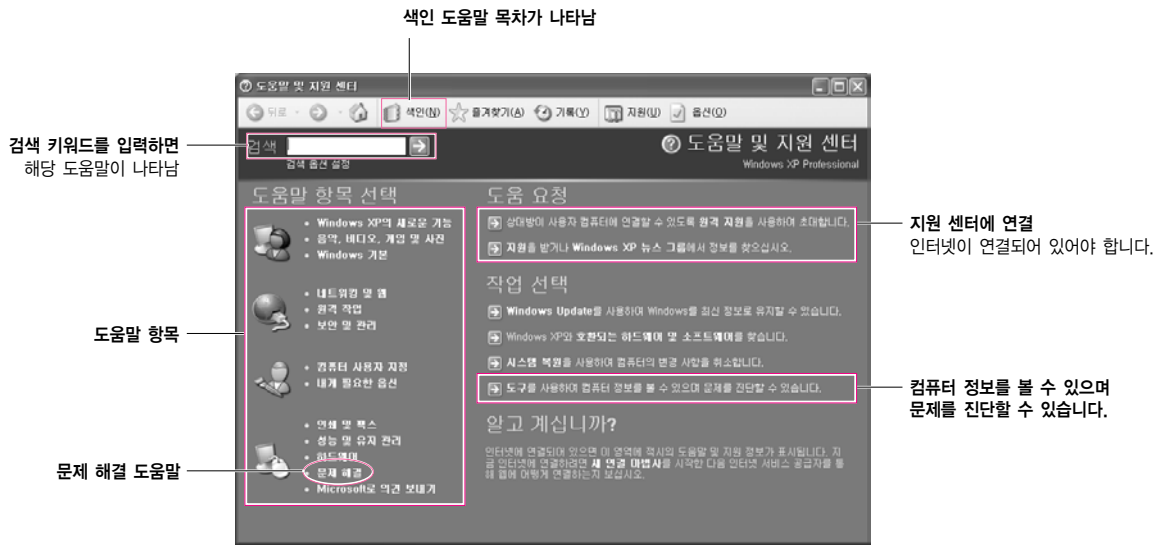

참고

Windows XP의 새로운 기능 〉 Windows XP 항목: PC 사용법 연습 내용 〉 연습 내용: PC 사용자 지정을 클릭하면 다음과 같은 도움말을 볼 수 있습니다.

▶ 바탕 화면 사용자 지정

배경 그림 변경, 화면 보호기 추가, 화면 해상도 변경 등

▶ 마우스 설정 변경

▶ 빠르게 시작하는 방법

시작 메뉴에 프로그램 등록, 작업 표시줄에 빠른 실행 표시, 바로 가기 아이콘 만들기 등

- 빠른 실행 표시란? 자주 사용하는 프로그램을 빨리 실행할 수 있도록 작업 표시줄에 아이콘으로 표시하는 방법입니다.

문서 작업을 하려면

과제를 수행하거나 업무 보고를 하기 위해 문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램이나 윈도우에 포함되어 있는 워드패드, 메모장을 이용합니다.
전문 워드프로세서로는 훈민정음, MS-Word 등이 있습니다. 워드패드를 이용하여 문서를 작성하는 방법을 알아봅니다.

■ 새 문서 작성하기

1. **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 워드패드**를 클릭합니다.
2. 원하는 문서를 작성합니다. 워드패드에 대한 궁금한 점은 도움말을 참고바랍니다.

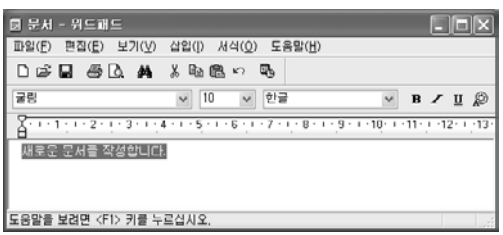

■ 문서 저장하기

1. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.
2. **저장 위치**를 클릭하여 파일을 저장할 폴더를 연 후, **파일 이름** 항목에 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

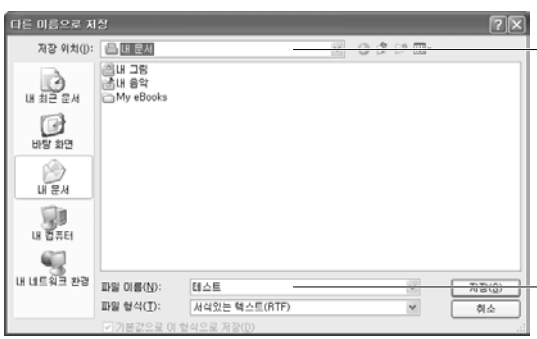

■ 문서 열기

1. **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 워드패드**를 클릭합니다.
2. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
3. **찾는 위치**를 클릭하여 파일이 위치한 폴더를 엽니다.
4. 사용할 파일을 선택하고 **열기**를 클릭합니다. 파일이 열립니다.

■ 프린트하기

작성한 문서를 프린트하려면 컴퓨터에 프린터를 연결합니다. 프린터 연결 및 설정은 프린터 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

워드패드 문서를 프린트하려면

1. 프린터를 켜고 용지를 넣습니다.
2. 프린트할 워드패드 파일을 엽니다.
3. **파일**을 선택하고 **인쇄**를 클릭합니다.
4. 등록정보를 열어 선택사양을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다.
5. 인쇄 창에서 **확인**을 클릭합니다. 문서가 프린트 됩니다.

제3장

시스템 사용하기

시스템의 여러가지 기능을 살펴 보고,
그에 해당하는 응용 프로그램
사용법을 설명합니다.

도킹 스테이션 사용하기 (선택 사양)

도킹 스테이션에 컴퓨터 장착하기

도킹 스테이션에는 컴퓨터가 켜있거나 꺼있는 상태에서 언제든지 컴퓨터를 끼울 수 있습니다.

주의 : 도킹 스테이션을 사용할 때는 컴퓨터의 유선 LAN 포트와 모니터 포트를 사용할 수 없습니다. 연결하기 전에 컴퓨터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1. 컴퓨터의 앞부분을 도킹 스테이션의 결림쇠에 끼웁니다.

2. 컴퓨터의 윗부분을 눌러 도킹 스테이션에 장착합니다.

참고 :

SENS Q10의 도킹 스테이션을 사용하려면

SENS Q10의 도킹 스테이션은 Q20 모델과 호환 가능합니다. 단, Q10의 도킹 스테이션은 USB 포트 1.1 만을 지원하며 메모리 카드 슬롯을 사용할 수 없습니다.

Q10 도킹 스테이션의 USB 포트(1.1)를 사용하려면 다음과 같이 설정을 변경합니다.

1. 컴퓨터를 켜고 〈F2〉를 눌러 셋업으로 들어갑니다.
2. Advanced 메뉴의 USB 2.0 Controller 항목 값을 Disabled로 바꿉니다.
3. 〈F10〉을 눌러 설정을 저장하고 셋업을 빠져나옵니다.

도킹 스테이션에서 컴퓨터 분리하기

■ 컴퓨터를 끈 상태에서 분리하기

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 도킹 스테이션 양쪽의 **컴퓨터 분리 레버**를 밖으로 당깁니다.

3. 컴퓨터를 도킹 스테이션에서 뺍니다.

■ 컴퓨터를 켠 상태에서 분리하기

1. 도킹스테이션의 **도킹 해제 버튼**을 누릅니다. 또는 **시작 〉 컴퓨터 도킹 해제**를 클릭합니다.

주의

배터리의 충전량이 10% 미만일 때 도킹 해제 버튼을 누르면, 컴퓨터가 대기 모드로 들어갑니다.

2. 화면에 도킹 해제 완료 메시지가 나타납니다. 메시지가 나타난 뒤 약 10초 후에 컴퓨터를 분리합니다.

주의 **도킹 해제 버튼을 누른 다음에는 반드시 컴퓨터를 분리해 주십시오.**
도킹 해제 버튼을 누르고 컴퓨터를 분리하지 않으면 소리가 나지 않습니다.

CD 드라이브 사용하기

도킹 스테이션에는 CD-RW/DVD-ROM Combo 드라이브가 장착되어 있습니다.

CD 드라이브의 사용법은 다음과 같습니다.

1. CD 드라이브를 **꺼냄 버튼**을 누릅니다.

2. CD 트레이가 밖으로 나오면 CD를 잘 맞춰서 "딸깍"하며 정확히 끼워지도록 고정시킵니다.
3. CD 트레이를 안으로 밀어 넣습니다.

참고 : CD 드라이브가 동작하지 않거나, 시스템 전원이 꺼진 상태에서 CD를 꺼낼 때, 비상 구멍에 종이 클립 한쪽을 펴서 ( ) 넣고 누르면 트레이가 밖으로 나옵니다.

주의 : - CD나 DVD 타이틀을 닦을 때는 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 닦아냅니다.
- CD 동작 표시등이 켜져 있을 때는 CD를 빼지 않도록 주의합니다.

Windows Media Player 알아보기

Windows Media Player 프로그램은 컴퓨터와 인터넷에서 오디오 및 비디오 파일을 재생하고 구성하는 프로그램입니다.

시작 〉 Windows Media Player를 클릭합니다.
또는 **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 엔터테인먼트 〉 Windows Media Player**를 클릭합니다.

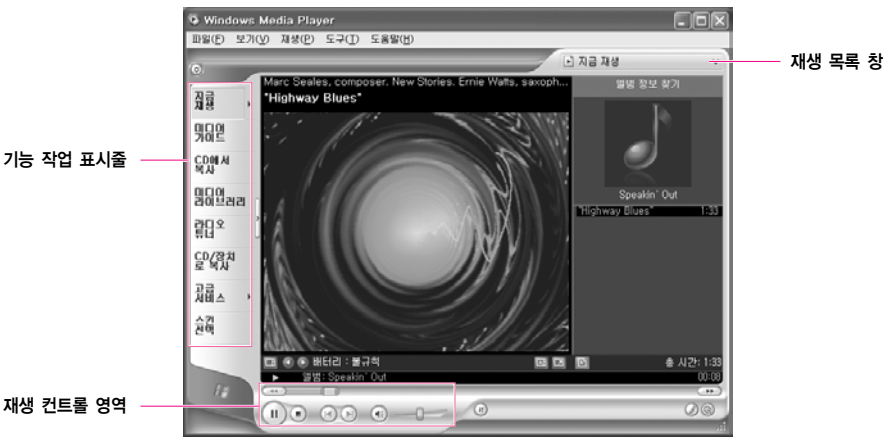

참고 **Windows Media Player 둘러보기**
Windows Media Player를 실행한 후 도움말 〉 도움말 항목 〉 Windows Media Player 둘러보기를 클릭하면 사용 방법 설명을 직접볼 수 있습니다.

주의 Media Player에서 오디오 CD 등을 재생 중에 화면을 전체 화면 크기 또는 작은 크기로 변경하면 화면이 잠시 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

오디오 CD를 재생하려면

1. 오디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **Windows Media Player**를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악이 재생됩니다.

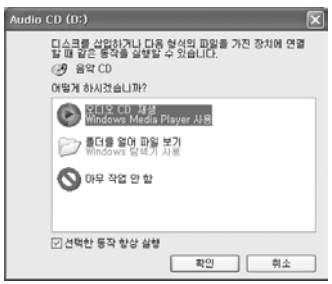

비디오 CD를 감상하려면

1. 비디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **비디오** 창이 나타나면 **MPEGAV** 폴더를 두 번 클릭합니다.
3. **DAT** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. **주의** 창이 나타나면 **연결 프로그램** 단추를 클릭합니다.
5. **Windows** 창이 나타나면 **목록에서 프로그램 선택**을 지정하고 **확인**을 클릭합니다.
6. **Windows Media Player**를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 영화가 상영됩니다.

CD에 데이터를 기록하려면

컴퓨터에 쓰기 가능한 CD드라이브가 장착되어 있으면 빈 CD에 데이터를 복사하거나 오디오 CD를 만들 수 있습니다.

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 쓰기 가능한 CD 폴더 열기를 선택한 후, 확인을 클릭합니다. 자동으로 CD 드라이브 창이 나타납니다.

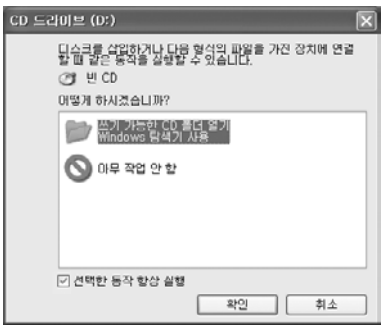

3. 시작 〉 내 컴퓨터를 클릭합니다.
4. 복사할 폴더 또는 파일을 선택하여 CD 드라이브 창으로 끌어서(드래그) 놓습니다. CD 드라이브 창에서 파일을 CD에 쓰기를 클릭합니다.

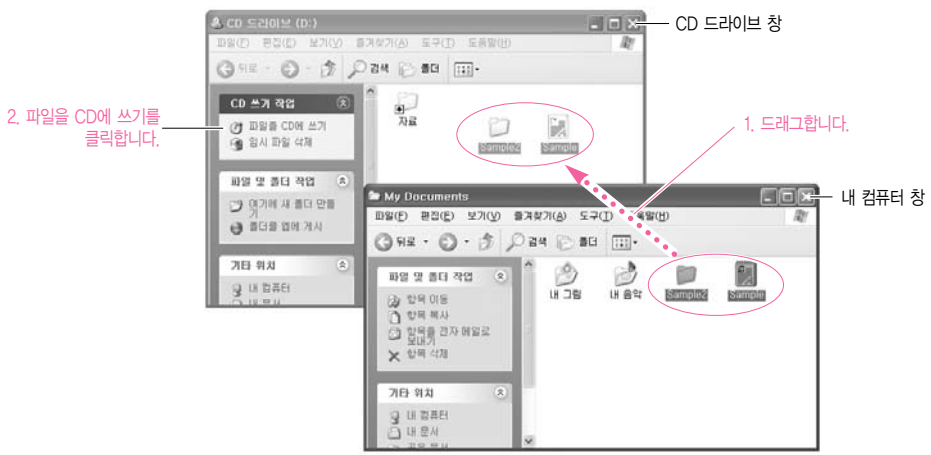

5. CD 쓰기 마법사가 나타나면 CD 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다. 데이터가 복사됩니다.
6. 복사가 완료되면 완료 메시지가 나타나며 CD 드라이브가 열립니다.

참고

CD 복사에 대한 자세한 설명을 보려면

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다. 검색란에 [CD 복사]를 입력한 후, 검색 단추를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 만들려면

Windows Media Player를 실행하여 도움말을 클릭합니다. [Windows Media Player 사용 〉 CD 사용 〉 CD 만들기 〉 CD를 만들려면]을 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

홈 시어터 즐기기

본 시스템은 홈 시어터의 기본인 5.1 채널 출력기능과 DVD 드라이브를 지원하여 입체 음향과 실감나는 영상을 구현할 수 있습니다.

참고 홈 시어터 시스템(Home Theater System)은 TV, DVD, 5.1 채널 스피커, 디지털 앰프로 구성된 고화질 영상(MPEG2)과 방향성 있는 입체 음향(돌비 5.1 또는 DTS)을 제공하는 시스템입니다. 따라서, 극장에서나 느낄 수 있는 생생한 현장감을 일반 가정에서도 즐기실 수 있습니다.

홈 시어터를 즐기려면 다음과 같은 환경이 필요합니다.

- 도킹 스테이션의 S/PDIF 포트 (선택 사양)
- 5.1 채널 스피커 시스템 (앰프, 스피커, 연결 케이블) (별도 구매)
- 컴퓨터의 DVD 드라이브와 DVD 실행 프로그램
- 5.1 채널을 지원하는 DVD 타이틀 (별도 구매)

■ 단계 1. 컴퓨터에 5.1 채널 스피커 시스템 연결하기

1. 도킹 스테이션의 S/PDIF 잭과 앰프를 연결합니다.
2. 앰프와 각 스피커를 연결합니다. (스피커 시스템의 설명서 참조)

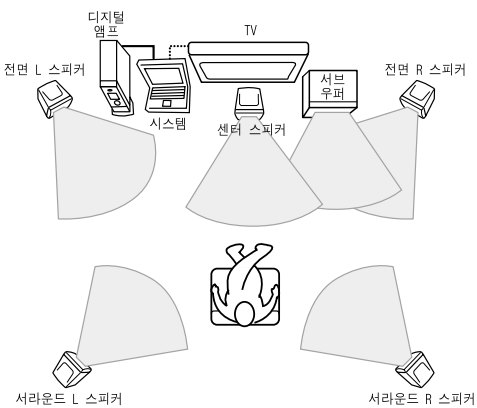

참고
TV로 보려면 VGA 포트를 지원하는 TV가 필요합니다. (케이블 별도구매)

■ 단계 2. 컴퓨터에 디지털 사운드 출력으로 설정하기

1. 시작 〉 제어판 〉 사운드, 음성 및 오디오 장치 〉 사운드 및 오디오 장치를 클릭합니다.

2. 볼륨 탭에서 장치 볼륨의 고급을 클릭합니다.
3. [마스터 볼륨] 창에서 옵션 〉 고급 컨트롤을 클릭하면, 아래 부분에 고급 단추가 나타납니다.
4. 고급을 클릭한 후, "1 SPDIF"을 선택하고 닫기를 클릭합니다.

■ 단계 3. DVD 프로그램에서 S/PDIF 출력으로 설정하기

5.1 채널 스피커를 사용하는 경우에는 별도로 제공되는 DVD 설치 CD를 이용하여 Power DVD 프로그램을 먼저 설치한 후에 다음과 같이 설정을 변경하여야 합니다.

1. Power DVD 프로그램을 실행한 후 **설정** 단추를 클릭합니다.

2. 오디오 탭에서 오디오 출력 항목의 값을 '**SPDIF 사용**'으로 변경합니다.

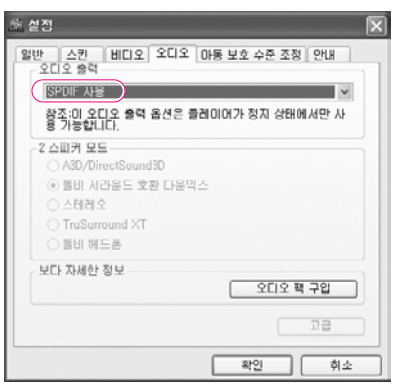

이제 DVD 타이틀을 이용하여 홈 시어터를 즐길 수 있습니다.

참고 : 5.1 채널 스피커의 볼륨 조절은 디지털 앰프에 있는 조절 다이얼로 조절하세요. (스피커 설명서 참조)

메모리 카드 슬롯 사용하기

메모리 카드 슬롯에는 메모리 스틱과 SD(Secure Digital) 메모리 카드, MMC (Multi Media Card)를 사용할 수 있습니다. 메모리 스틱, SD 메모리 카드, MMC 등의 메모리 카드는 이동식 저장 매체로 활용할 수 있으며, 디지털 카메라 등의 디지털 기기와 데이터를 주고 받을 때 유용하게 사용됩니다.

메모리 스틱

SD 메모리 카드/ MMC

주의

메모리 스틱/SD 메모리 카드 제약 사항

메모리 스틱과 SD 메모리 카드는 데이터 저장 장치로만 사용할 수 있으며, 저작권 보호 기능은 지원하지 않습니다. 메모리 스틱 프로(256MB ~ 1GB : 약 1MB/s)를 사용할 경우에는 자이젠 홈페이지에서 새로운 드라이버를 다운로드하여 설치하면 사용할 수 있습니다.
(www.zaigen.co.kr)

■ 메모리 카드 삽입하여 사용하기

주의

메모리 카드 슬롯을 사용하기 전에 슬롯 보호기를 빼십시오.
슬롯 보호기의 끝을 살짝 눌러 약간 튕겨 나오면 슬롯 보호기를 빼냅니다.

1. 메모리 카드를 뒤집어 메모리 슬롯에 끼웁니다.

주의

메모리 카드는 뒤집어서 삽입하여야 합니다.

잘못 삽입하면 메모리 카드와 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

2. **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭합니다. 메모리 카드 드라이브가 나타납니다.



(메모리 스틱)



(SD 메모리 카드/ MMC)

메모리 카드에 데이터를 쓸 수 있습니다. 단, 메모리 카드가 포맷되지 않았다면 메모리 카드를 포맷한 후에 사용하여야 합니다.

주의 : 컴퓨터를 이동할 때에는 메모리 카드가 빠질 수 있으므로 메모리 카드를 별도로 보관하시기 바랍니다.

■ 메모리 카드 제거하기

1. 메모리 카드의 끝을 살짝 누릅니다.
2. 메모리 카드가 약간 튕겨 나오면 메모리 카드를 뺍니다.

주의 : 윈도우 2000, Me, 98SE에서 작업(포맷, 쓰기, 삭제 등)을 한 후에는 20초 이상이 경과한 후에 제거하십시오. 빨리 제거하면 윈도우의 문제로 인하여 메모리 카드가 손상 될 수 있습니다.

■ 메모리 카드 포맷하기

메모리 카드는 포맷을 하여야 사용할 수 있습니다. 메모리 카드를 포맷하는 방법을 설명합니다.

주의 : 사용중인 메모리 카드를 포맷하면 메모리 카드에 저장된 데이터가 삭제됩니다.
중요한 자료가 있지 않은지 포맷을 하기 전에 반드시 확인하십시오.

참고 : **메모리 카드에 저장된 데이터를 보호하려면**
메모리 스틱이나 SD 메모리 카드의 쓰기 방지 탭을 Lock으로 설정합니다.

1. **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭합니다
2. 메모리 드라이브에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고, **포맷**을 클릭합니다.
3. **시작**을 눌러 포맷을 시작합니다.

주의 : 메모리 카드를 디지털 카메라 등 다른 디지털 기기와 공용으로 사용하려면 디지털 기기에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에서 포맷한 메모리 카드를 다른 디지털 기기에서 사용하면 기기에 따라 다시 포맷을 해야 할 수도 있습니다.

참고 : 메모리 스틱을 윈도우 2000, Me, 98SE에서 포맷하려면 소프트웨어 CD에 포함되어 있는 메모리 스틱 포맷터를 설치하십시오. 단, 윈도우 XP에서의 포맷과 메모리 스틱 포맷터는 메모리 스틱 프로를 지원하지 않습니다. 메모리 스틱 프로는 다른 디지털 기기에서 포맷해야 합니다.

PCMCIA 카드 사용하기

시스템에 PCMCIA 카드를 장착하면 여러 가지 기능을 추가할 수 있습니다.
본 시스템에는 한개의 슬롯이 있으며, 지원하는 카드는 16/32bit, I/II형식입니다.

주의
- 사용하기 전에 슬롯 보호용 Dummy 카드를 제거하십시오.
- PCMCIA 카드 슬롯의 꺼냄 버튼을 살짝 누르면 꺼냄 버튼이 튕겨져 나옵니다.
- 밖으로 튀어 나온 버튼을 누르면 Dummy카드가 빠져 나옵니다.

1. 시스템의 옆면에 있는 PCMCIA 카드 슬롯에 카드를 넣습니다.

2. 카드를 넣으면 윈도우에서 드라이버 설치를 실행합니다. 만약 드라이버가 없다면 카드 구입 시 받은 드라이버 설치 디스켓 또는 CD를 이용하여 설치하십시오.

참고
PCMCIA 카드를 제거하려면
a. 작업 표시줄에 있는 하드웨어 안전하게 제거 아이콘( )을 더블 클릭합니다.
b. 해당 PCMCIA 카드 항목을 선택한 뒤 중지 단추를 클릭합니다.
c. 하드웨어 장치 중지 창이 나타나면 확인 단추를 클릭합니다.
d. PCMCIA 카드 슬롯의 꺼냄 버튼을 한 번 누르면 버튼이 밖으로 튕겨져 나옵니다.
e. 밖으로 나온 버튼을 누르면 PCMCIA 카드가 빠져 나옵니다.

주의
- PCMCIA 카드 슬롯에 ZV카드와 PCMCIA III카드는 사용할 수 없습니다.

제4장

http://computer.sec.co.kr

인터넷 여행하기

인터넷에 접속하는 방법과 E-mail을
주고 받는 방법에 대해 알아봅니다.
또한 무료 인터넷 사용을 위한
초기 환경 설정 및 삼성 컴퓨터
고객들의 사이버 공간인
자이젠 등록 과정을 설명합니다.

인터넷 접속하기

인터넷에 접속하는 방법은 다음과 같이 여러 가지가 있습니다. 사용자의 환경과 시스템의 사양을 고려하여 자신에게 맞는 방법을 선택하여 사용할 수 있습니다.

방법 1. 모뎀과 전화선을 이용하여 접속.
인터넷 서비스 공급자(ISP)에게 서비스를 신청해야 합니다.

방법 2. 초고속 통신망을 이용하여 접속.
고속 통신망 서비스 사업자(한국통신, 하나로 통신 등)에게 신청하여 필요한 장비를 지원 받아야 합니다.

방법 3. 유선 LAN을 이용하여 접속.
사무실이나 건물 내에 설치되어 있는 LAN 케이블을 이용합니다.

방법 4. 무선 LAN을 이용하여 접속.
무선 LAN을 지원하는 AP(Access Point)가 있는 장소에서 전화선이나 케이블 없이도 사용할 수 있습니다.

주의 무선 LAN은 선택사양입니다.

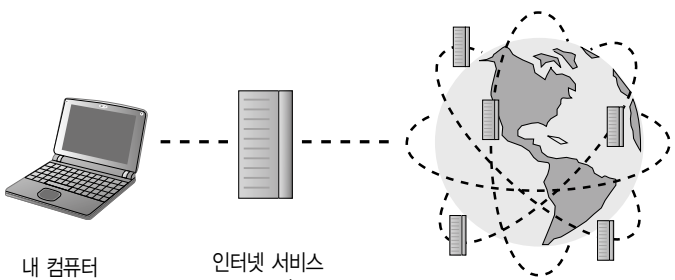

모뎀을 이용하여 인터넷 접속하기

본 설명은 삼성컴퓨터에서 개발한 매직인터넷 자이젠 프로그램을 이용하여 인터넷에 접속하는 것을 기본으로 합니다. 매직인터넷 자이젠이란 인터넷에 쉽게 연결하도록 도와주는 프로그램입니다.

1. 전화선을 모뎀 포트에 연결합니다. 단, 키폰 전용선에는 연결하지 마십시오.

2. **시작** 〉 **모든 프로그램** 〉 **삼성 SW 모음** 〉 **매직 인터넷 자이젠** 〉 **매직 인터넷 자이젠 설정**을 클릭합니다.

참고

만약 [위치정보] 화면이 나온다면 지역번호에 자신이 거주하는 지역의 지역 전화번호(예, 서울은 02)를 입력한 후 확인을 클릭합니다.

주의

모델에 따라 매직인터넷 자이젠 프로그램이 설치되어 있지 않을 수도 있습니다.

참고

제조번호를 입력하는 화면에서는 시스템 밑면에 붙여 있는 스티커에서 제조번호(S/N)를 확인한 후 입력합니다. 단, 이 화면은 모델에 따라 나오지 않을 수도 있습니다.

3. [매직인터넷 자이젠 설정]에서 사용자의 시스템에 맞도록 연결 방법을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

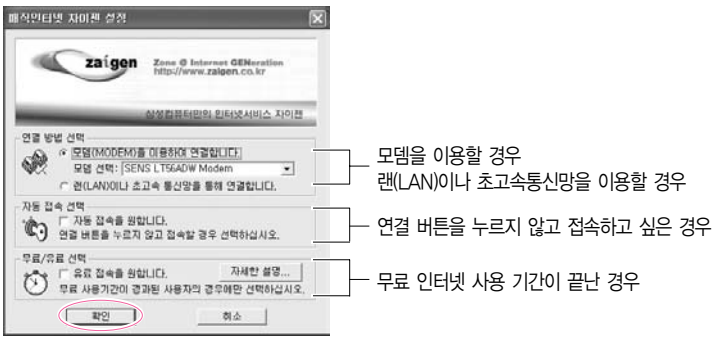

주의 자이젠 무료 접속 기간은 2년입니다. 단, 접속기간은 모델에 따라 달라질수 있습니다.

4. [매직인터넷 자이젠]이 실행되면 **연결**을 선택하여 인터넷에 접속합니다.

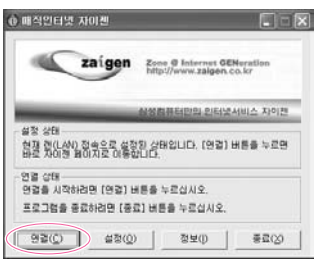

5. 인터넷으로 접속되면서 삼성컴퓨터에서 제공하는 자이젠 사이트로 연결됩니다. 자이젠은 사용자에게 유용한 정보와 기타 서비스를 제공하는 공간입니다.
(참고 P. 4-25)

■ 접속 끊기

인터넷 사용이 끝난 후 접속을 종료하는 과정입니다.

인터넷 접속 중임을 알려주는 창에서 **끊기**를 클릭합니다.

주의 : 인터넷 사용이 끝난 후 반드시 위의 방법대로 종료하십시오. 만약 인터넷 익스플로러(브라우저)만을 종료하면 인터넷 접속이 유지되어 전화요금이 부과됩니다.

■ 다시 접속하려면

작업 표시줄의 인터넷 아이콘을 눌러 인터넷에 연결합니다.

유선 네트워크 (LAN) 환경 설정하기

유선 네트워크 환경이란 회사의 네트워크 망이나 가정의 고속 통신망에 접속하여 네트워크 하는 환경을 말합니다.

1. 네트워크(LAN) 케이블을 LAN 포트에 연결합니다.

2. **시작** 〉 **제어판**을 클릭합니다.
3. [제어판]에서 **네트워크 및 인터넷 연결**을 클릭합니다.
4. [네트워크 및 인터넷 연결]에서 **네트워크 연결**을 클릭합니다.
5. [네트워크 연결]에서 **로컬 영역 연결**에 마우스 포인터를 대고 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 그러면 메뉴가 나오는데, 여기에서 **속성**을 선택합니다.

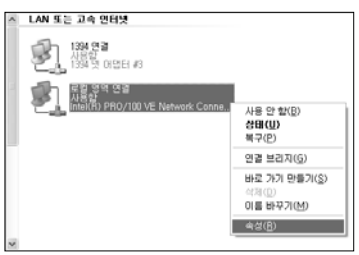

6. [로컬 영역 연결 속성]의 **일반** 탭에서 연결에 사용할 장치 항목에 Intel(R)PRO/100 VE Network Connection 드라이버가 설치되었는지 확인합니다.

7. **이 연결에 다음 항목을 사용** 항목에서 '인터넷 프로토콜(TCP/IP)'를 선택하고 **속성**을 클릭합니다.

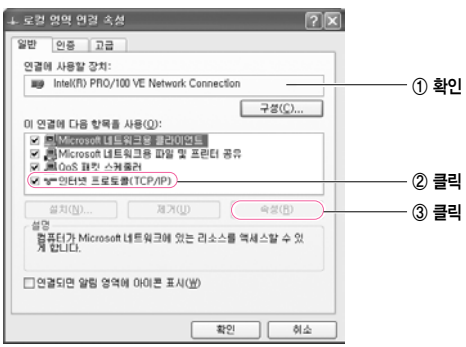

참고 위 화면에서 설치 단추를 클릭하여 필요한 네트워크 구성 요소를 추가할 수 있습니다.

8. [인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보] **일반** 탭에서 자신의 IP와 DNS 서버 이름을 입력합니다. 만약 DHCP를 사용할 경우 '자동으로 IP 주소 받기'와 '자동으로 DNS 서버 주소 받기'를 클릭합니다.

참고 IP 주소 등은 초고속 통신망 담당자나 해당 네트워크 관리자에게 문의하기 바랍니다.

9 . [인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보]의 등록이 완료되면 **확인**을 누릅니다.

자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

자동으로 IP를 할당하는 네트워크 환경(DHCP)과 고정 IP를 사용하는 네트워크 환경, 양쪽을 이동하면서 네트워크하는 경우에는, 대체구성을 이용하여 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 놓으면 매번 IP를 변경할 필요가 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

참고 : 이 기능은 윈도우 XP에서만 가능합니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 터치 패드 오른쪽 버튼으로 눌러 **속성**을 클릭합니다.
2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.
3. **대체구성** 탭을 클릭하고 **사용자 구성** 항목을 선택하여 주소를 입력합니다. (IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버, 기본 설정 WINS 서버, 보조 WINS 서버 주소를 입력합니다.)

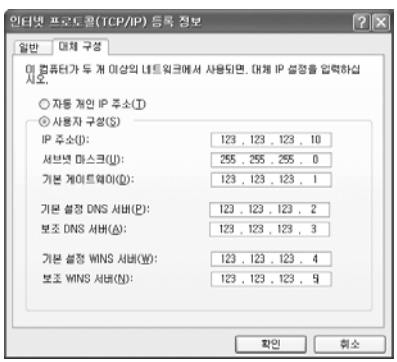
인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보
일반
대체 구성
이 컴퓨터가 두 개 이상의 네트워크에서 사용되면, 대체 IP 설정을 입력하십시오.
자동 개인 IP 주소(T)
사용자 구성(S)
IP 주소(I):
123 . 123 . 123 . 10
서브넷 마스크(U):
255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):
123 . 123 . 123 . 1
기본 설정 DNS 서버(P):
123 . 123 . 123 . 2
보조 DNS 서버(A):
123 . 123 . 123 . 3
기본 설정 WINS 서버(W):
123 . 123 . 123 . 4
보조 WINS 서버(N):
123 . 123 . 123 . 5
확인
취소

4. 입력이 완료되면 **확인** 단추를 클릭합니다.
   이제 자동 IP(DHCP)와 고정 IP, 양쪽 환경에서 사용할 수 있습니다.

무선 네트워크 (WLAN) 환경 설정하기

무선 네트워크 (Wireless LAN) 환경이란 가정이나 소규모 사무실에 있는 여러 대의 컴퓨터를 무선 랜 장치로 연결하여 서로 네트워크를 할 수 있는 환경을 말합니다.

컴퓨터를 무선 네트워크로 연결하면 일반 네트워크 기능 (파일, 폴더 및 프린터 공유)을 사용할 수 있으며, 소규모 네트워크가 구성되어 있으면 인터넷이 연결되어 있지 않은 컴퓨터에서 인터넷 가능 컴퓨터에 접속하여 인터넷을 공유할 수 있습니다. (P. 4-18. 네트워크 활용하기 참고)

주의 무선 네트워크는 무선 랜 (WLAN) 장치가 장착된 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.
무선 랜 장치는 구입 시 선택사양입니다.

무선 네트워크 구성 방식은 크게 두 가지로 구분됩니다.

1) AP 접속 방식

네트워크 망에 설치된 AP에 접속하여 네트워크를 하는 방식으로서 AP가 설치된 환경에서만 사용할 수 있습니다. (P. 4-10. 'AP에 접속하기' 참고)

참고 **AP (Access Point: 액세스 지점)란?**
유선과 무선 랜을 연결하는 네트워크 장치로 유선 네트워크의 무선 허브(hub)에 해당되며, 여러 대의 무선 랜 장착 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

2) 소규모 네트워크 방식

Peer-to-Peer (또는 Ad HOC)라고도 지칭하며, 무선 랜이 장착된 2대 이상의 컴퓨터를 무선으로 연결하는 방식입니다. 인터넷이 연결되어 있지 않은 컴퓨터에서 인터넷 가능 컴퓨터에 접속하여 인터넷을 공유할 수 있습니다.
(P. 4-11. '소규모 네트워크에 접속하기' 참고)

AP에 접속하기

AP에 접속하기 위한 설정 방법을 설명합니다. AP에 접속하면 바로 네트워크를 할 수 있습니다.

참고 접속 설정은 윈도우 XP가 설치된 컴퓨터를 기준으로 설명합니다. 다른 OS용 컴퓨터에서는 P. 4-15. '타 OS에서 네트워크 사용하기' 설명을 참고합니다. 설정과정 중에 네트워크 키 (암호화 키) 입력 등 자세한 설정 방법은 네트워크 관리자에게 문의 바랍니다.

1. 작업표시줄의 **무선 네트워크 연결** () 아이콘을 터치패드의 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭합니다.



2. 접속할 AP (예; Test)를 선택하고, AP에 설정된 암호화 키를 네트워크 키 란에 입력한 후에 **연결**을 클릭합니다.

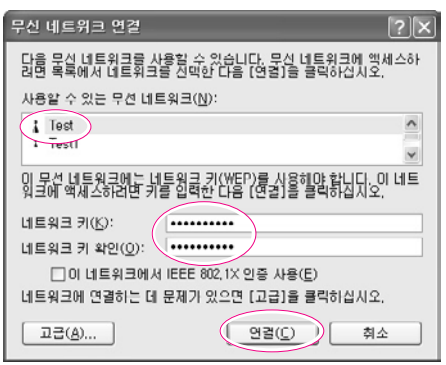
무선 네트워크 연결
다음 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다. 무선 네트워크에 액세스하려면 목록에서 네트워크를 선택한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
사용할 수 있는 무선 네트워크(N):
test
이 무선 네트워크에는 네트워크 키(WEP)를 사용해야 합니다. 이 네트워크에 액세스하려면 키를 입력한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
네트워크 키(K):
네트워크 키 확인(O):
이 네트워크에서 IEEE 802.1X 인증 사용(E)
네트워크에 연결하는 데 문제가 있으면 [고급]을 클릭하십시오.
고급(A)...
연결(C)
취소

참고

연결할 AP에 네트워크 키가 설정되어 있지 않으면, '보안이 되지 않더라도 선택된 무선 네트워크 연결 허용'을 선택합니다.

이제 AP에 접속되었으므로 네트워크를 사용할 수 있습니다.

참고 **네트워크 연결 상태를 확인하려면**

작업표시줄의 무선 네트워크 연결 아이콘( )에 마우스 포인터를 올려놓으면 연결 상태가 나타납니다.



소규모 네트워크에 접속하기 (Peer-to- Peer 또는 Ad HOC)

2대 이상의 무선 랜(WLAN)이 장착된 컴퓨터를 무선으로 연결하는 방식입니다.

접속 설정은 다음과 같은 순서로 진행합니다.

▶ 단계 1. 한 대의 컴퓨터에서 소규모 네트워크를 구성합니다.

▶ 단계 2. 나머지 컴퓨터에서 네트워크가 구성된 컴퓨터에 접속합니다.

참고 : 접속 설정은 윈도우 XP가 설치된 컴퓨터를 기준으로 설명합니다. 다른 OS용 컴퓨터에서는 P. 4-15. '타 OS에서 네트워크 사용하기' 설명을 참고합니다.

■ 단계 1. 소규모 네트워크 구성하기

1. 한 컴퓨터의 작업표시줄에 **무선 네트워크 연결** ( ) 아이콘을 터치패드의 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭합니다.



2. **고급**을 클릭합니다.

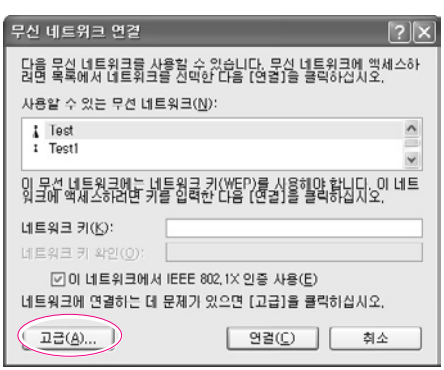
무선 네트워크 연결
다음 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다. 무선 네트워크에 액세스하려면 목록에서 네트워크를 선택한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
사용할 수 있는 무선 네트워크(N):
Test
Test1
이 무선 네트워크에는 네트워크 키(WEP)를 사용해야 합니다. 이 네트워크에 액세스하려면 키를 입력한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
네트워크 키(K):
네트워크 키 확인(O):
이 네트워크에서 IEEE 802.1X 인증 사용(E)
네트워크에 연결하는 데 문제가 있으면 [고급]을 클릭하십시오.
고급(A)...
연결(C)
취소

3. 무선 네트워크 탭의 **고급**을 클릭합니다.
4. **기본이 아닌 네트워크에 자동으로 연결**이 선택이 되어있으면 선택을 해제합니다.

   컴퓨터 간 네트워크만(특별)을 선택하고 **닫기**를 클릭합니다.
5. 무선 네트워크 탭에서 **추가**를 클릭합니다.
6. 네트워크 이름(예: samsung)을 입력합니다. **키가 자동으로 공급됨** 선택을 해제하고 네트워크 키 란에 암호화 키를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

참고

허가 받지 않은 사용자의 접속을 막기 위하여 네트워크 키 (암호화 키)를 사용하는 것이 좋습니다.

네트워크 키는 5 또는 13자의 영문자+숫자 (예: magic)나 10 또는 26자의 16 진수 (숫자 0~9와 영문 abcdef의 조합)를 사용하여야 합니다.

7. 기본 설정 네트워크 항목에서 앞에서 입력한 네트워크 이름 (예: samsung)을 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

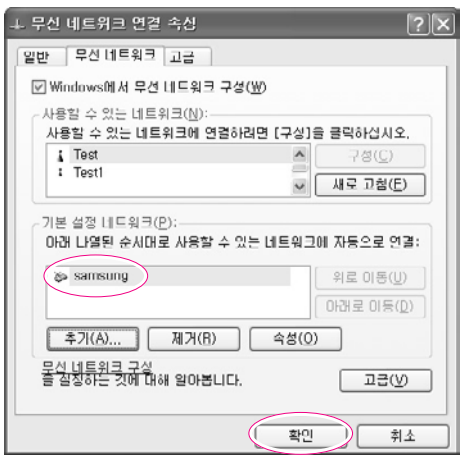

이제 무선 네트워크 구성이 완료되었습니다.

■ 단계 2. 네트워크 컴퓨터에 접속하기

1. 다른 컴퓨터의 작업표시줄에 **무선 네트워크 연결** ( ) 아이콘을 터치패드의 오른쪽 버튼을 클릭하여 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭합니다.

2. 네트워크 구성하기에서 입력한 무선 네트워크 (예: samsung) 를 선택하고, 암호화 키를 네트워크 키 란에 입력한 후에 **연결**을 클릭합니다.

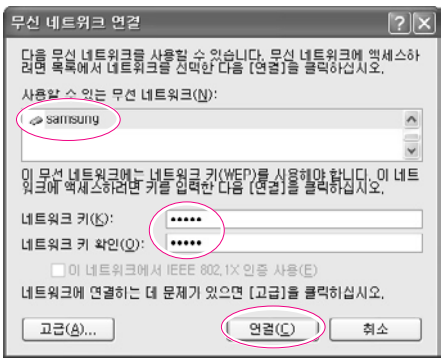
무선 네트워크 연결
다음 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다. 무선 네트워크에 액세스하려면 목록에서 네트워크를 선택한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
사용할 수 있는 무선 네트워크(N):
samsung
이 무선 네트워크에는 네트워크 키(WEP)를 사용해야 합니다. 이 네트워크에 액세스하려면 키를 입력한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
네트워크 키(K):
네트워크 키 확인(O):
이 네트워크에서 IEEE 802.1X 인증 사용(E)
네트워크에 연결하는 데 문제가 있으면 [고급]을 클릭하십시오.
고급(A)...
연결(C)
취소

참고 네트워크 구성하기에서 네트워크 키를 설정하지 않은 경우에는 '보안이 되지 않더라도 선택된 무선 네트워크에 연결 허용'을 선택합니다

이제 두 컴퓨터간에 네트워크로 연결되었으므로 네트워크를 할 수 있습니다.
무선 네트워크에 접속되면 두 대의 컴퓨터의 무선 네트워크 연결 아이콘에 잠깐 '무선 네트워크 연결' 라고 표시됩니다.

참고 **네트워크 연결 상태를 확인하려면**

작업표시줄의 무선 네트워크 연결 아이콘( )에 마우스 포인터를 올려놓으면 연결 상태가 나타납니다.



다른 OS에서 무선 네트워크 사용하기

윈도우 XP를 제외한 다른 운영체제에서는 별도의 무선 랜 설정 프로그램을 설치한 후에, 무선 네트워크 환경설정을 해 주어야 합니다.

무선 네트워크 사용은 다음과 같은 순서로 진행합니다.

▶ 단계1. 무선 랜 설정 프로그램(PROSet)을 설치합니다.

▶ 단계2. 무선 랜 설정 프로그램을 사용하여 무선 네트워크 사용 설정을 합니다.

■ 단계1. 무선 랜 설정 프로그램 (PROSet)을 설치하기

무선 랜 클라이언트 관리자 프로그램은 시스템 소프트웨어 CD를 통해 자동으로 설치할 수 있습니다. 시스템 소프트웨어 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입하고 무선 랜 프로그램을 설치하십시오.

참고 **Intel Configuration Service 창을 다시 나타나지 않게 하려면**
무선 랜 설정 프로그램을 설치한 후에 "이 창을 다시 표시하지 않습니다."를 선택하고 **닫기**를 클릭합니다.

■ 단계2. 무선 랜 설정 프로그램 (PROSet) 사용 하기

작업표시줄의 무선 랜 프로그램 () 아이콘을 더블 클릭합니다.
(또는 **시작 〉 프로그램 〉 Intel Network Adapters 〉 Intel® PROSet**을 클릭합니다.)

참고 일부 언어에서는 창의 버튼 중 일부가 보이지 않을 수 있습니다. 창의 크기를 재조정한 후 프로그램을 사용하십시오.

아래 설명과 같이 PROSet에서 무선 네트워크 사용 설정을 합니다.

▶ 액세스 지점(Access Point)에 연결하려면

액세스 지점(Access Point)에 연결하거나 이미 생성된 소규모 네트워크(Ad Hoc)에 연결하려면 다음 설명을 참조하십시오. (소규모 네트워크를 새로 생성하려면 아래의 **소규모 네트워크(Ad Hoc)를 생성하려면** 설명을 참조하십시오.)

1. **네트워크** 탭에서 **검색**을 클릭합니다.

2. 검색된 사용할 수 있는 네트워크 목록에서 연결할 액세스 지점(또는 소규모 네트워크)의 이름을 선택하고 **연결**을 클릭합니다.

참고

연결하려는 네트워크가 나타나지 않는 경우는 **새로 고침**을 클릭합니다.

액세스 지점은 () 아이콘으로, 소규모 무선 네트워크는 () 아이콘으로 표시됩니다. 보안 설정이 되어있는 액세스 지점(또는 소규모 무선 네트워크) 앞에는 () 아이콘이 나타납니다.

3. **"예, 지금 이 네트워크의 프로파일을 작성합니다."**를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

4. 이 네트워크 연결에 사용할 **프로파일 이름**을 입력하고 **다음**을 클릭 합니다.

5. **보안 설정** 창에서 연결 하려는 액세스 지점(또는 소규모 네트워크)에 설정되어있는 네트워크 인증, 데이터 암호화, 키 색인, 암호를 입력하고 **마침**을 클릭 합니다.

참고

액세스 지점의 네트워크 인증, 암호화 종류, 키 색인, 암호는 액세스 지점 관리 프로그램으로 설정됩니다. 보안 정보를 얻으려면 액세스 지점 보안 설정을 확인하거나 무선 네트워크 담당자에게 문의하십시오.

이미 생성된 소규모 네트워크(Ad Hoc)에 연결할 때는 처음 소규모 네트워크를 생성할 때 설정한 암호를 입력합니다. 네트워크 인증 모드, 키 색인의 설정은 필요 없습니다.

보안 설정

- **네트워크 인증**: 네트워크 인증에는 **열기**(Open System), **공유**(Shared Key)가 있습니다. 열기(Open System)를 선택하면 어떠한 인증 방법도 사용하지 않으며, 공유를 선택하면 WEP 키를 인증 방법으로 사용합니다. 기본은 열기입니다.
- **데이터 암호화 (WEP)**: IEEE 802.11 WEP(Wired Equivalent Privacy) 표준에는 64-비트 키(종종 40비트이기도 함)와 128-비트 키의 두 가지 보안 수준이 있습니다.
- **키 색인**: 1~4 중에 액세스 지점에서 사용중인 암호화 키 색인을 선택 합니다.
- **암호문 사용 시: 암호문 사용**을 클릭하여 활성화시킵니다. 5자(64-비트) 또는 13자(128-비트)의 영/숫자 문자 조합(0-9, a-z 또는 A-Z)을 입력합니다.
- **WEP 키 사용 시: WEP 키 사용**을 클릭하여 활성화시킵니다. WEP 키 필드에 10자(64-비트) 또는 26자(128-비트)의 16진수 조합(0-9, A-F)을 입력합니다.

액세스 지점과 무선 연결이 이루어지면 연결된 프로파일의 이름 앞에 연결 아이콘()이 나타납니다.

▶ **소규모 네트워크(Ad Hoc)를 생성하려면**

새로운 소규모 네트워크(Ad Hoc)를 생성하거나 숨겨진 액세스 지점 (Stealth /Closed Mode)에 연결하려면 다음 설명을 참조하십시오.

참고 : 숨겨진 액세스 지점은 액세스 지점이 존재하되, 인증 받지 않은 사용자들의 접근을 막기 위해 검색되지 않도록 설정해놓은 것을 말합니다.

1. **네트워크** 탭에서 **추가**를 클릭합니다.

2. **프로파일 이름**과 **네트워크 이름(SSID)**을 입력한 후, **운영모드**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

참고 : **네트워크 이름 (SSID)이란?**
무선 어댑터가 연결에 사용하는 이름입니다. 생성하려는 소규모 네트워크의 이름 (예, P2P) 또는 연결하려는 액세스 지점의 이름을 직접 입력하십시오. 네트워크의 이름은 대소문자의 구별이 있습니다. 액세스 지점의 이름을 알려면 액세스 지점의 설정을 확인하거나 무선 네트워크 담당자에게 문의하십시오.

운영모드:
Ad Hoc – 다른 컴퓨터에 직접연결 – 소규모 네트워크(Ad Hoc)에 연결할 때 선택
기초 – 액세스 포인트에 연결 – 액세스 지점에 연결할 때 선택

3. **보안 설정** 창에서 생성하려는 소규모 네트워크 연결에 사용될 암호화 설정을 하고 **마침**을 클릭합니다.

   액세스 지점에 연결할 때는 액세스 지점에 설정되어있는 네트워크 인증, 데이터 암호화, 키 색인, 암호를 입력하고 **마침**을 클릭합니다.

참고 : 보안상 소규모 네트워크 연결 프로파일 생성시 데이터 암호화를 설정할 것을 권장합니다. 자세한 보안 설정은 **액세스 지점 (Access Point)에 연결하기**의 보안 설정 또는 도움말을 참조하십시오.

소규모 네트워크 연결 프로파일 생성시에는 네트워크 인증 설정이 비활성화 됩니다.

4. 프로파일 생성이 완료되면 생성된 새 프로파일이 **네트워크** 탭 아래 프로파일 목록에 나타납니다. 해당 프로파일을 선택하고 **연결**을 클릭하여 생성된 프로파일로 연결합니다.

   생성한 프로파일로 무선 연결이 이루어지면 프로파일의 이름 앞에 연결 아이콘 (📶)이 나타납니다.

네트워크 활용하기

컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있다면 파일(또는 폴더)이나 프린터를 공유하여 사용할 수 있습니다. 또한 소규모 무선 네트워크 환경에서는 인터넷이 연결되어 있지 않은 컴퓨터에서 인터넷 가능 컴퓨터에 접속하여 인터넷을 공유하여 사용할 수 있습니다.

참고 : 네트워크 기능은 유선 또는 무선 네트워크가 접속된 환경에서만 사용할 수 있습니다.
(P. 4-6, 4-9, 네트워크 환경 설정하기 참고)

파일 또는 폴더 공유하기

네트워크에 연결이 되어있는 다른 컴퓨터와 파일 (또는 폴더)를 주고 받는 방법입니다.

파일을 공유하려면 다음 순서로 진행합니다.

▶ 단계 1. 한 컴퓨터에서 파일이나 폴더를 공유 설정합니다.

▶ 단계 2. 다른 컴퓨터에서 공유된 파일이나 폴더를 사용합니다.

주의 : 공유가 설정되어 있으면 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터에서 파일을 열거나 삭제할 수 있습니다.
네트워크 보안이 안전한 상태에서만 공유를 설정하며 중요한 데이터는 공유하지 않도록 합니다.

■ 단계 1. 공유 설정하기

1. 내 컴퓨터에서 공유하려는 파일 또는 폴더를 터치패드의 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **공유 및 보안**을 클릭합니다.

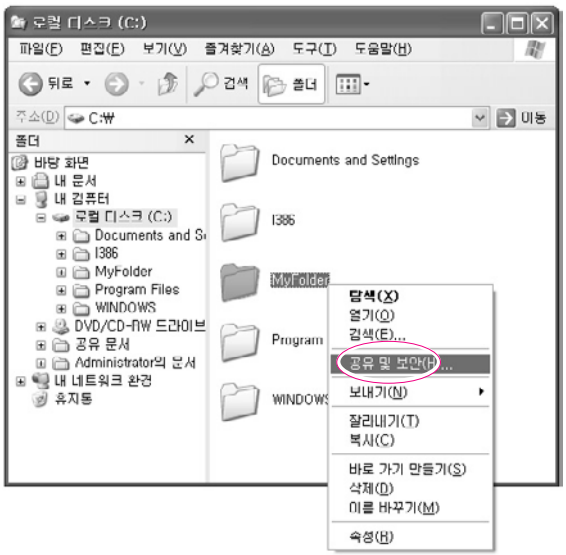

2. **보안상의 위험이 있지만 마법사를 실행하지 않고 파일을 공유하려면 여기를 클릭 하십시오.**를 클릭합니다.

참고 ‘마법사를 실행’을 설치하여도 보안 상 효과는 같습니다.
소규모 무선 네트워크 환경에서 인터넷 공유 네트워크 마법사를 설치한 경우에는 이 화면이 나타나지 않습니다.

3. **마법사를 사용하지 않고 파일 공유**를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

4. ‘네트워크 공유 및 보안’ 항목에서 **네트워크에서 이 폴더 공유**를 선택한 후에 공유 이름을 입력합니다. **확인**을 클릭합니다.

주의 ‘네트워크의 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음’을 선택하면 네트워크에 연결된 다른 사용자가 공유된 폴더 안의 파일을 변경할 수 있으므로 주의합니다.

이제 파일 또는 폴더의 공유 설정이 완료되었습니다.

■ 단계 2. 공유된 파일 또는 폴더 사용하기

같은 작업 그룹일 경우에 다른 컴퓨터에서 파일 또는 폴더를 사용하는 방법입니다.

1. 다른 컴퓨터에서 **시작 〉 내 네트워크 환경**을 클릭합니다.
2. **작업 그룹 컴퓨터 보기**를 클릭합니다. 나타난 아이콘을 클릭하여 공유된 파일을 사용할 수 있습니다.

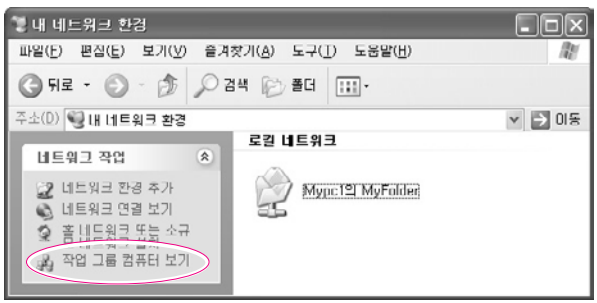

참고

작업 그룹이 다를 경우에는

1. 기타 위치 〉 Microsoft Windows 네트워크를 클릭합니다.
2. 공유된 네트워크 그룹을 클릭합니다.
3. 공유된 컴퓨터를 클릭합니다. 공유된 파일 또는 폴더가 표시됩니다.

프린터 공유하기

네트워크에 연결이 되어있는 프린터나 다른 컴퓨터에 연결된 프린터를 공유하여 사용할 수 있습니다.

프린터를 공유하려면 다음 순서로 진행합니다.

▶ 단계 1. 프린터가 연결된 컴퓨터에서 프린터를 공유 설정합니다.

▶ 단계 2. 다른 컴퓨터에서 공유된 프린터를 등록하여 사용합니다.

■ 단계 1. 공유 설정하기

1. 프린터가 연결된 컴퓨터에서 **시작 〉 프린터 및 팩스**를 클릭합니다.
2. 공유할 프린터 아이콘을 터치패드의 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **공유**를 클릭합니다.

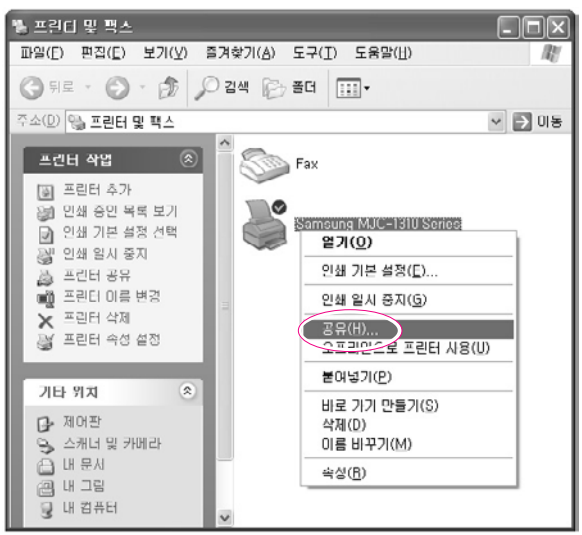

3. **이 프린터 공유** 항목을 선택하고 공유 이름을 입력합니다. **확인**을 클릭합니다.

4. 프린터 및 팩스 창에서 공유 프린터에 손 형태의 공유 표시가 나타납니다.

■ 단계 2. 공유된 프린터 사용하기

1. 다른 컴퓨터에서 **시작 〉 프린터 및 팩스**를 클릭합니다.
2. **프린터 추가**를 실행합니다.
3. 프린터 추가 마법사에서 **다음**을 클릭합니다.
4. **네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터**를 선택합니다. **다음**을 클릭합니다.
5. **프린터 찾아보기**를 선택합니다. **다음**을 클릭합니다.
6. 공유하여 사용할 작업그룹 또는 컴퓨터를 클릭하여 프린터를 선택합니다. **다음**을 클릭합니다.

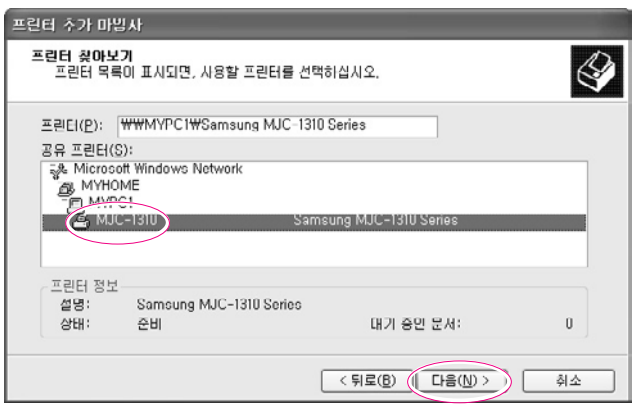

프린터가 나타나지 않으면 잠시 후에 다시 시도해 봅니다.

7. 프린터 공유 관련 경고 문구를 확인합니다. 공유된 네트워크 프린터를 설치하려면 **예**를 클릭합니다.

8. '이 프린터를 기본프린터로 사용하시겠습니까?' 에서 **예**를 선택합니다. **다음**을 클릭합니다.

9. **마침**을 클릭합니다.

10. 프린터의 공유가 완료되면 프린터 및 팩스 창에 공유된 프린터가 나타납니다.

이제 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서도 인쇄를 할 수 있습니다.

인터넷 공유하기

소규모 무선 네트워크 (Peer-to- Peer)이 구성된 환경에서 한 대의 컴퓨터에서만 인터넷이 가능한 경우, 다른 컴퓨터에서도 인터넷이 가능한 컴퓨터에 접속하여 인터넷을 공유하여 사용할 수 있습니다.

참고 : 인터넷을 공유하려면 소규모 무선 네트워크 (Peer-to- Peer)에 접속되어 있어야 합니다.
(P. 4-11, '소규모 네트워크에 접속하기' 참고)
또한 한 대의 컴퓨터가 인터넷 (외부 네트워크)이 가능하여야 합니다.
인터넷 공유 설명은 윈도우 XP를 기준으로 설명합니다.

인터넷에 공유하려면 다음 순서로 진행합니다.

▶ 단계 1. 인터넷이 가능한 컴퓨터에서 인터넷 연결 공유 설정을 합니다.

▶ 단계 2. 인터넷 연결 공유 설정이 마무리되면 각 컴퓨터에서 인터넷이 공유 되었는지 확인합니다.

■ 단계 1. 인터넷 공유 설정하기

인터넷이 가능한 컴퓨터에서 인터넷 공유를 설정합니다.

1. **시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결**을 클릭합니다.
2. 외부 인터넷에 연결된 장치를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭하여 **속성**을 클릭합니다.

참고 : 유선 랜으로 인터넷에 연결되어 있다면 '로컬 영역 연결'을 선택합니다.

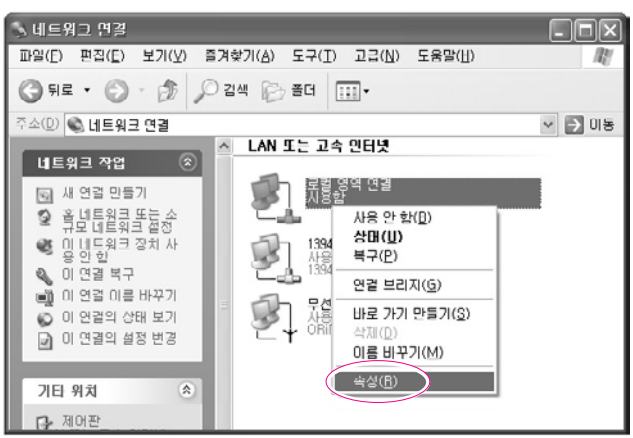

3. 고급 탭에서 **다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용** 항목을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

■ 단계 2. 인터넷 공유 확인하기

인터넷 공유 설정이 완료되면 잠시 후 네트워크 연결 창의 네트워크 아이콘이 다음과 같이 표시됩니다.

시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결 〉 네트워크 연결을 클릭합니다.

- 인터넷이 가능한 컴퓨터

- 인터넷을 공유할 컴퓨터 (다른 컴퓨터)

만약 오랫동안 아이콘이 나타나지 않으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

참고 : 인터넷이 가능한 컴퓨터가 켜진 상태에서만 인터넷을 사용할 수 있습니다.

자이젠 안내

자이젠은 삼성 컴퓨터 고객을 위한 사이버 공간으로서 유용한 정보와 서비스를 제공하는 홈페이지입니다. 자이젠 프리미엄 회원으로 가입하시면 자이젠에서 제공하는 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.

참고

빠른 실행 버튼을 누르면 자이젠에 빨리 접속할 수 있습니다. (P. 1-12 참고)

자이젠에 접속을 하면(www.zaigen.co.kr)

인터넷에 접속후 자이젠에 접속을 하면 고객 등록 화면이 나타납니다. 고객 등록 화면에서 사용자의 정보를 입력합니다.

■ 자이젠 프리미엄 회원이 되시면

E-mail 주소, 홈페이지 공간, Cyber Disk를 드립니다.

삼성컴퓨터에 대한 정보를 얻으실 수 있습니다.

자이젠-올앳카드 회원이 되어 특별한 서비스를 받으실 수 있습니다.

무료 컴퓨터 교육, 온라인 기술 지원의 혜택을 받으실 수 있습니다.

자이젠에서 전국 방방곡곡의 친구들을 만날 수 있습니다.

E-mail 주고 받기

Zaigen(자이젠) 회원 가입을 하면 '신청한 자이젠 ID@zaigen.co.kr' 과 같은 형식의 개인 주소(E-mail Address)를 받게 됩니다. Zaigen 홈페이지에서 자신의 ID와 비밀번호를 입력하여 로그인 한 뒤 Myzone 아래의 E-mail로 이동하세요.

E-mail을 보내려면

1. 좌측 메뉴바에서 **편지쓰기**를 선택합니다.
2. [편지 쓰기]창이 나타나면, **받는 사람**란에 편지를 받을 사람의 주소를 입력합니다.
3. **제목**을 입력하고 편지를 씁니다.
4. 동봉할 파일이 있으면 **파일 첨부** 항목에 첨부할 파일의 갯수를 입력하고 **첨부**를 클릭합니다. **찾아보기**를 클릭한 뒤 파일을 지정합니다.
5. **발송**을 누르면 상대방에게 편지가 배달됩니다.

자세한 사용법은 메뉴의 도움말을 참고하세요.

제5장

시스템 관리하기

시스템을 효율적으로 관리하는 방법을 설명합니다.

전원 관리하기

전원 옵션을 사용하면 시스템을 사용하지 않을 때에 절전 모드로 전환하거나 시스템의 구성 요소를 미리 설정한 시간에 끔으로서 전력 소모를 줄일 수 있습니다.

절전 시간 지정하기

모니터와 하드 디스크 끄기, 시스템 대기 모드 및 최대 절전 모드를 지정할 수 있습니다.

시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 전원 구성표 탭에서 각 항목에 원하는 시간을 지정한 후, 확인을 클릭합니다.

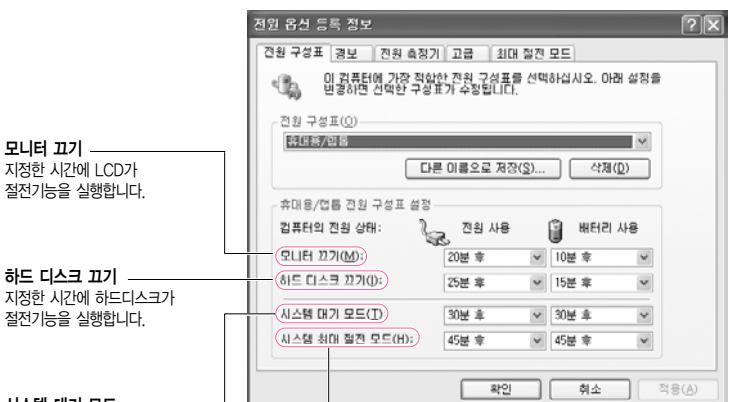

모니터 끄기
지정한 시간에 LCD가 절전기능을 실행합니다.

하드 디스크 끄기
지정한 시간에 하드디스크가 절전기능을 실행합니다.

시스템 대기 모드
지정한 시간동안 컴퓨터 동작이 없을 경우, 모니터와 하드디스크 등의 장치를 꺼서 전력 소모를 줄입니다.

시스템 최대 절전 모드
내용을 저장한 후 컴퓨터를 끕니다. 전원 버튼을 누르면 다시 켜지며 전 상태로 유지됩니다.

참고 : 대기 모드나 최대 절전 모드에서 시스템을 다시 사용하려면 전원 버튼을 누릅니다.

전원 버튼 활용하기

전원 버튼을 눌렀을 때 동작하는 기능을 설정할 수 있습니다.
시작 〉 **제어판** 〉 **성능 및 유지 관리** 〉 **전원 옵션**에서 **고급** 탭을 선택합니다.

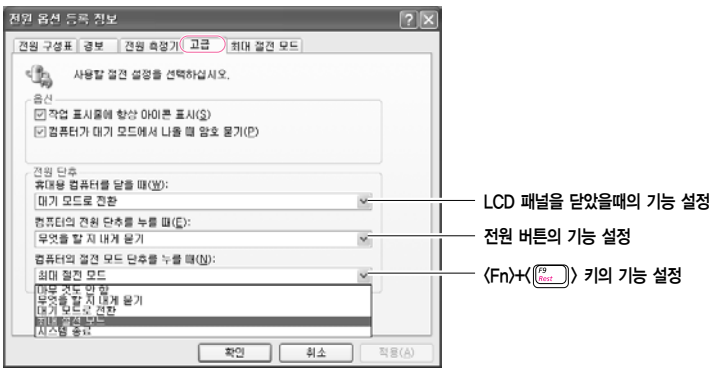

주의 전원 버튼이 절전 모드로 설정되어 있을 때 전원 버튼을 이용하여 시스템을 강제로 종료할 경우 전원 버튼을 4초 이상 눌러야 합니다.

배터리 사용하기

AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리를 사용하려면 다음의 설명을 참고합니다.
본 시스템에는 Li-Ion (Lithium-Ion, 리튬이온) 스마트 배터리가 제공됩니다.

주의

- 사용하기 전에 배터리에 적혀 있는 주의사항을 반드시 읽고 사용하십시오.
- 배터리는 실내온도에서 보관하며, 본 설명서의 시스템 사용 환경 내용(P. A-2)을 참고하여 배터리도 같은 수준으로 사용/보관하십시오.

배터리 분리/장착하기

1. 시스템을 종료하고 LCD를 닫습니다.
2. 시스템의 밑면이 위로 오도록 놓습니다.
3. 먼저, 왼쪽 배터리 고정 래치를 왼쪽(Unlock)으로 민 후에, 오른쪽 배터리 고정 래치를 오른쪽(Unlock)으로 밀면서 배터리를 분리합니다.

4. 배터리를 다시 장착하려면 시스템에 배터리를 맞추어 끼운 후에, 왼쪽 배터리 고정 래치를 오른쪽(Lock)으로 밀어 고정시킵니다.

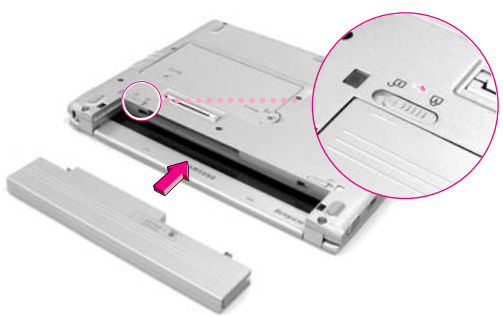

충전 상태 알아보기

배터리의 충전상태를 알아보는 방법은 두 가지가 있습니다.

■ 제어판에서 보기

시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 전원 측정기 탭을 클릭합니다.
현재의 전원 공급 상태와 배터리 잔량을 볼 수 있습니다.

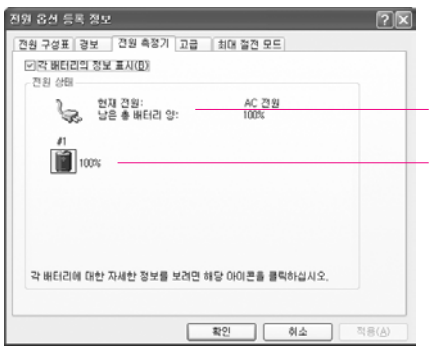

■ 배터리에서 보기

배터리의 PUSH 버튼을 누르면 배터리 잔량(%)이 나타납니다.

참고 **배터리 사용 안내**

배터리는 소모품이므로 오랜 시간동안 사용할 경우에는 사용 시간이 단축됩니다.
구입 시에 비해 사용 시간이 절반 이하로 줄어들 때는 새로운 배터리로 교체하여 사용하십시오.

참고 **배터리 부족 경고**

배터리 잔여량이 10% 미만일 경우에는 경고음이 발생합니다.
이때에는 전원 케이블을 연결하거나, 시스템을 종료하고 새로운 배터리로 교체하십시오.

배터리 잔여량이 3% 남았을 때는 시스템이 자동으로 사용중인 데이터를 저장한 후에 종료됩니다.
단, 위의 내용은 **제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 경보** 항목의 설정에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 오래 쓰기

■ LCD 밝기 조정

〈Fn〉 + 〈F10〉 : LCD 밝기 어둡게 하기 (화면 밝기에 대한 자세한 설명은 P. 1-18 참고)

■ 절전 기능 사용

시스템을 오랜 시간 사용하지 않을 때 전력 소모를 줄이는 기능입니다.
본 설명서의 P. 5-2를 참고하여 절전기능을 활용해 보세요.

■ Battery Calibration 기능 사용

배터리를 계속 충전하여 사용하면 배터리의 잔량 표시와 실제 사용할 수 있는 잔량이 차이가 날 수 있습니다.
이러한 경우에는 배터리를 완전히 방전시킨 후에 다시 완전 충전을 하면 배터리의 잔량과 실제 사용 잔량이 같아집니다. Battery Calibration 기능은 배터리를 완전히 방전시킨 후에 충전을 시킬 수 있는 기능입니다. Battery Calibration을 사용하는 방법을 알아봅니다.

1. 시스템을 끄고 AC 어댑터를 제거합니다.
2. 시스템을 켜고 〈F2〉키를 눌러 셋업으로 들어갑니다.
3. **Boot** 메뉴에서 **Smart Battery Calibration** 항목을 선택하고 〈Enter〉를 누릅니다.
이제 Battery Calibration 기능이 작동됩니다. 이 작업은 배터리 잔량에 따라 다소 차이가 있지만 3 ~ 5시간 정도 소요됩니다.

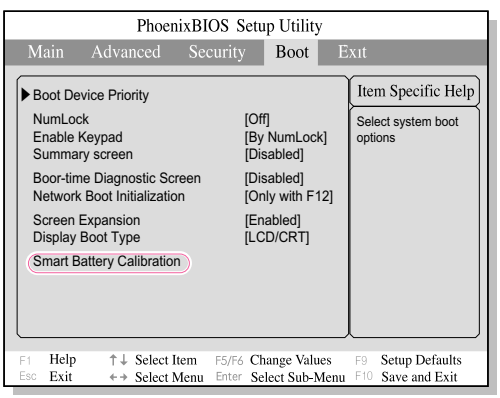

4. 배터리가 완전히 방전되면 AC 어댑터를 연결하여 완전 충전시켜줍니다.

시스템 도난 방지 포트(켄싱턴 락) 사용하기

공공 장소에서 시스템의 도난을 방지하기 위하여 시스템 도난 방지 포트에 켄싱턴 락을 고정시킬 수 있습니다.
켄싱턴 락은 별도로 구매해야 하며, 사용방법과 제품의 모양은 제조회사마다 다르므로 구입시에 제공받은 사용설명서를 참고하여 사용합니다.

켄싱턴 락 케이블을 고정된 물체에 연결한 후에 도난 방지 포트에 고정시킵니다.

도킹 스테이션의 도난 방지 포트에 고정하려면 도난 방지 포트 레버를 왼쪽으로 민 후에 고정 시킵니다.

참고 : 도킹 스테이션의 도난 방지 포트를 사용하면 컴퓨터가 분리되지 않습니다.

메모리 모듈 업그레이드

컴퓨터에는 기본적으로 128/256MB 메모리 모듈이 하나 설치되어 있습니다. 컴퓨터의 밑면에는 메모리를 하나 더 추가할 수 있는 여분의 공간이 있습니다. 메모리를 추가하는 방법을 설명합니다.

주의 : 컴퓨터를 끈 뒤에 추가하십시오. 절전 모드에서는 메모리를 추가하지 마십시오.

1. 컴퓨터 밑면에 있는 메모리 및 Mini PCI 공간 덮개의 고정 나사를 드라이버로 풀어 덮개를 분리합니다.

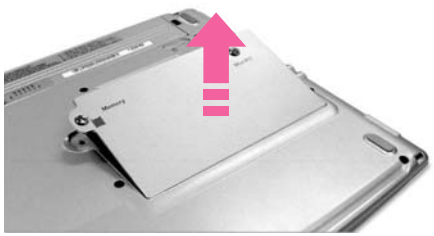

2. 메모리 모듈과 소켓의 방향을 맞추어 약 30° 방향으로 끼워 넣습니다.

3. 모듈이 완전히 고정되도록 누릅니다. 만일 모듈이 쉽게 고정되지 않으면 모듈 고정 탭을 바깥쪽으로 밀면서 모듈을 누릅니다.

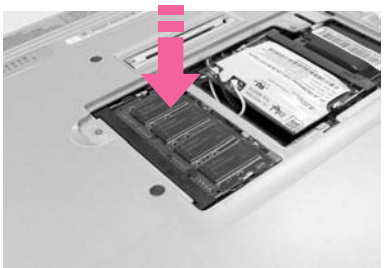

4. 메모리 및 Mini PCI 공간 덮개를 닫고 나사를 고정시킵니다.

참고

메모리를 제거 하려면

메모리 및 Mini PCI 공간 덮개를 분리한 상태에서, 메모리 모듈을 잡아주고 있는 탭을 바깥 쪽으로 밀면 모듈이 위로 튕겨 올라옵니다. 모듈을 약 30° 방향으로 빼냅니다.

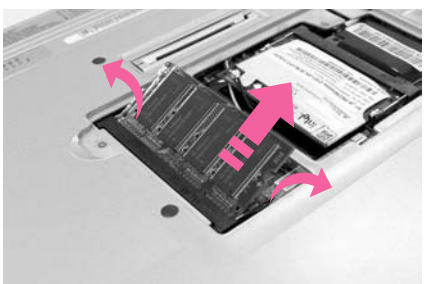

도킹 스테이션에 하드 디스크 추가하기

도킹 스테이션에는 하드 디스크 드라이브(HDD)를 추가할 수 있는 공간이 있습니다. 만약 컴퓨터에 저장 공간이 더 많이 필요하다면 다음과 같이 하드 디스크를 추가로 장착하여 사용하십시오.

■ 하드디스크 추가하기

1. 컴퓨터를 종료하고 도킹 스테이션을 분리합니다.
2. 도킹 스테이션을 밑면이 위로 오게 놓습니다.
3. 하드 디스크 고정 나사를 제거한 뒤, 하드 디스크 브라켓을 빼냅니다.

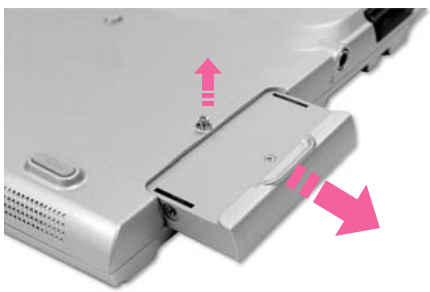

4. 라벨 면을 바깥쪽으로 가게 새 하드 디스크를 브라켓에 끼웁니다.

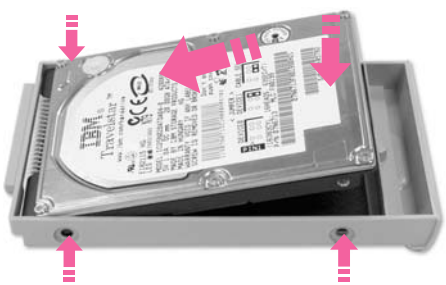

5. 나사를 끼워 하드 디스크를 브라켓에 고정합니다.

6. 브라켓을 하드 디스크 공간에 끼우고 하드 디스크 고정 나사를 고정합니다.

■ 하드디스크 포맷하기

필요하면 하드 디스크를 포맷한 뒤 사용합니다.

주의

포맷이란?
포맷이란 하드 디스크를 초기화하는 작업입니다. 하드 디스크에 있는 데이터가 삭제되므로 중요한 자료가 있지 않은지 포맷을 하기 전에 반드시 확인하십시오.

1. **시작 〉 내 컴퓨터**를 클릭합니다.
2. 추가한 하드 디스크 드라이브 (예: D)에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭하고 **포맷**을 클릭합니다.

참고

초기 상태의 HDD를 추가하였을 경우
초기 상태의 HDD는 [내 컴퓨터] 창에 나타나지 않습니다. **시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 관리 도구 〉 컴퓨터 관리**를 클릭합니다. 저장소 항목 아래의 디스크 관리를 선택하고, 새로 추가한 HDD에 파티션을 설정하고 포맷을 하십시오.

휴대시 주의사항

- 시스템을 휴대할 경우 시스템과 AC 어댑터를 분리하여 휴대하십시오. 그렇지 않을 경우 시스템의 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 비행기를 탈 때는 노트북 PC 전용 가방에 넣어 들고 탑승하십시오.
- 출/입국 심사 시 X-레이 검사기는 통과해도 되지만, 금속 탐지기를 지날 때는 들고 가지 마십시오.
- 비행기 이/착륙시에는 노트북을 사용하지 마십시오.
- 비행기에서 사용할 수 있는 어댑터에 대해서는 항공사에 문의하십시오.
- PCMCIA 카드 슬롯의 꺼냄버튼이 LOCK 상태에 있는지 확인합니다.

제6장

자신에게 맞게 조정하기

시스템을 자신이 사용하기 편리하도록
관리하는 방법을 설명합니다.
시스템 환경 설정 유틸리티인
셋업의 사용법과 비밀 번호 사용법,
디스플레이 장치 연결하는 방법 등을
설명합니다.

셋업(시스템 환경 설정) 사용하기

셋업이란 시스템의 환경을 사용자에게 맞도록 변경할 수 있는 환경 설정 유틸리티입니다.
셋업은 비밀번호 설정, 부팅순서 변경 등을 할 때나 새로운 장치를 추가하였을 때 사용합니다.
셋업을 잘못 설정하면 시스템 오류가 발생하므로 주의하기 바랍니다.

셋업으로 들어가는 방법

1. 시스템을 켭니다.
2. 부팅화면이 나타나면 〈F2〉 키를 누릅니다.

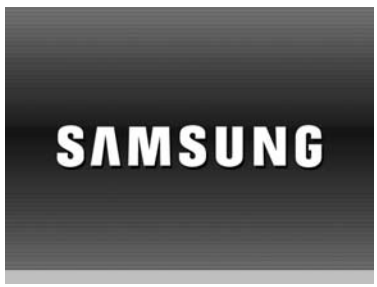

3. 잠시 후 셋업 초기화면이 나타납니다. 셋업의 내용은 제품에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

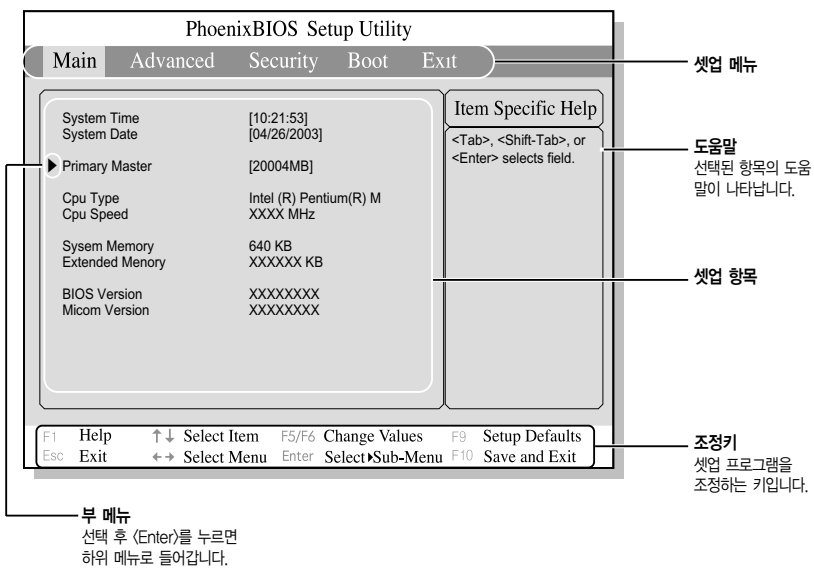

셋업 메뉴 소개

메뉴	내용
Main	기본적인 시스템 환경에 관한 내용입니다.
Advanced	시스템의 OS 및 주요 칩셋의 기능을 설정하는 메뉴입니다.
Security	시스템 보안에 관한 내용입니다.
Boot	시동에 관한 내용입니다.
Exit	셋업 종료에 관한 내용입니다.

참고 셋업 메뉴나 항목에 관한 자세한 내용은 화면 우측의 도움말을 참조바랍니다.

셋업에서 사용하는 키 소개

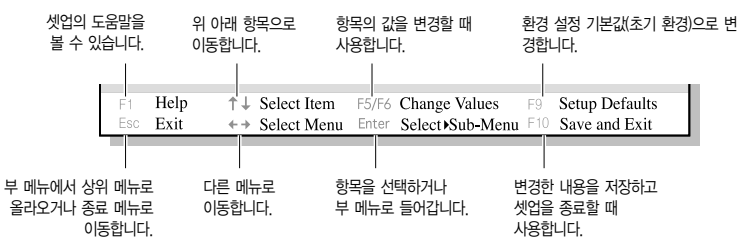
셋업의 도움말을 볼 수 있습니다.
위 아래 항목으로 이동합니다.
항목의 값을 변경할 때 사용합니다.
환경 설정 기본값(초기 환경)으로 변경합니다.
F1 Help
↑↓ Select Item
F5/F6 Change Values
F9 Setup Defaults
Esc Exit
↔ Select Menu
Enter Select▸Sub-Menu
F10 Save and Exit
부 메뉴에서 상위 메뉴로 올라오거나 종료 메뉴로 이동합니다.
다른 메뉴로 이동합니다.
항목을 선택하거나 부 메뉴로 들어갑니다.
변경한 내용을 저장하고 셋업을 종료할 때 사용합니다.

참고 셋업의 내용은 제품 기능 향상 등의 이유로 변경될 수 있습니다.

비밀번호 설정하기

■ 관리자 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호를 설정하면 관리자가 아닌 다른 사용자가 시스템을 사용하는 것을 방지할 수 있습니다.

1. 셋업의 **Security** 메뉴로 들어갑니다. (셋업으로 들어가는 방법은 P. 6-2 참고)
2. **Set Supervisor Password** 항목에서 〈Enter〉를 누릅니다.

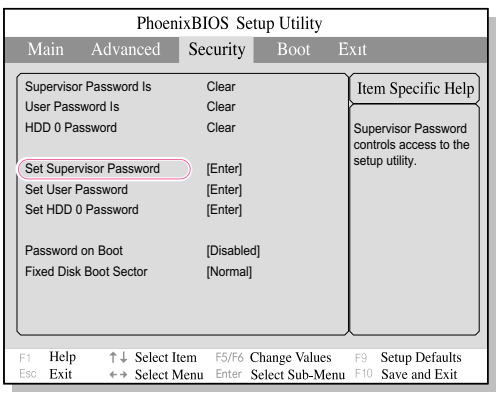

3. 비밀번호를 입력하고 〈Enter〉를 누르고, 비밀번호를 다시 한번 입력한 후에 〈Enter〉를 누릅니다.

4. [Setup Notice]에 비밀번호가 입력되었다는 내용이 나오면 〈Enter〉를 누릅니다.

■ 다른 사용자 비밀번호 설정하기

다른 사용자가 시스템을 사용할 수 있도록 별도의 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

참고 : 먼저 관리자 비밀번호가 설정되어 있어야 합니다.
사용자 비밀번호로는 시스템을 켤 수는 있으나 셋업을 실행할 수 없습니다.
관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 같이 해제됩니다.

'Set User Password' 항목에서 〈Enter〉를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정방법 3번과 같이 진행합니다.

■ 부팅 시 비밀번호를 사용하려면

참고 : 먼저 관리자 비밀번호가 설정되어 있어야 합니다.

'Password on boot' 항목을 [Enabled]로 변경합니다.
이제 시스템을 켤 때 비밀번호를 입력하여야 시스템이 부팅됩니다.

■ 하드디스크 비밀번호 설정하기

하드디스크에 비밀번호를 설정해 놓으면 현재 설치된 하드디스크를 다른 컴퓨터에서 사용할 수 없습니다.

참고 : 먼저 관리자 비밀번호가 설정되어 있어야 합니다.

'Set HDD 0 Password' 항목에서 〈Enter〉를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정방법 3번과 같이 진행합니다.

■ 비밀번호 해제하기

1. 삭제할 비밀번호 항목에서 〈Enter〉를 누릅니다. (예; 관리자 비밀번호)
2. 현재 설정된 비밀번호를 입력한 후에 〈Enter〉를 누릅니다.
3. 새로운 비밀번호 란과 새로운 비밀번호 확인 란에 아무 것도 입력하지 않고 〈Enter〉를 누릅니다. 비밀번호가 해제됩니다.

부팅 순서 변경하기

시스템 부팅은 Hard Drive, CD-ROM 드라이브 등으로 부팅 순서를 변경할 수 있습니다.
현재 CD-ROM 드라이브로 먼저 부팅하도록 설정되어 있으나 Hard Drive로 먼저 부팅하도록 설정을 변경해 봅니다.

1. 셋업의 **Boot** 메뉴를 실행합니다.
2. 〈 ↓ 〉 화살표키를 눌러 **Boot Device Priority** 항목으로 이동하고 〈Enter〉를 누릅니다.

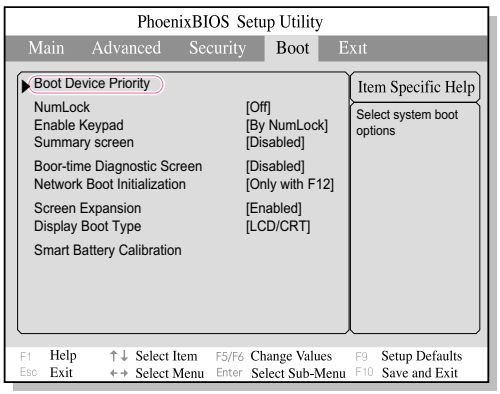

3. 〈↓〉 키를 눌러 **Hard Drive** 항목으로 이동한 후에 〈F6〉 키를 눌러 맨 위로 이동시킵니다.

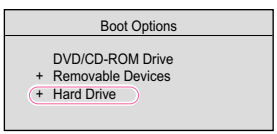

4. 〈F10〉 키를 눌러 셋업 설정 내용을 저장한 후 종료합니다.
이제 Hard Drive로 먼저 부팅할 수 있도록 순서가 변경되었습니다.

화면의 해상도 및 색상 수 조정하기

해상도는 화면에 표시되는 픽셀의 개수입니다. 해상도를 높게 설정하면 화면의 항목들이 작게 표시되고 바탕 화면의 공간은 상대적으로 넓어집니다.
색 품질은 화면의 각 픽셀을 나타내기 위해 사용하는 비트 수에 의해 결정됩니다. 색 품질이 높을수록 더 많은 색상을 표현할 수 있습니다.

1. **시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 화면 해상도 변경**을 클릭합니다.
2. [디스플레이 등록 정보]에서 **설정** 탭을 선택합니다.

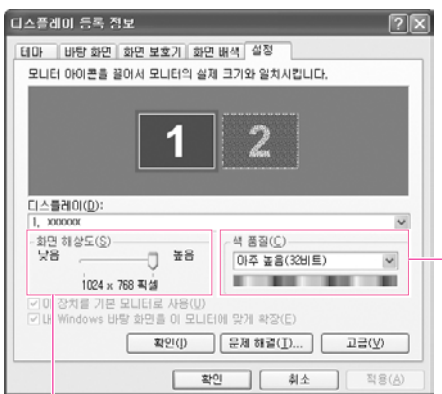

색상 수를 변경하려면 색상을 눌러 원하는 색상 수를 선택합니다.

해상도를 변경하려면 슬라이더를 움직여 원하는 해상도를 선택합니다.

3. 조정이 끝난 후에는 **적용**을 누릅니다.

참고 : 윈도우 XP에서는 해상도-1024×768, 색상-아주높음(32비트)로 설정하는 것을 권장합니다.

외부 디스플레이 장치로 보기

외부 디스플레이 장치(모니터, 프로젝터 등)를 연결하여 각 장치로 화면을 전환하여 보거나 같은 화면을 동시에 볼 수 있습니다. 또한 화면을 확장하여 두 대의 장치로 화면을 넓게 볼 수 있습니다.

외부 디스플레이 장치를 사용하면 프리젠테이션을 하거나 동영상을 볼 때 유용합니다.

1. 모니터나 프로젝터를 컴퓨터나 도킹 스테이션의 모니터 포트에 연결합니다.
2. 바탕화면에서 터치패드의 오른쪽 버튼을 클릭하고, **그래픽 옵션 〉 그래픽 설정**을 클릭합니다.

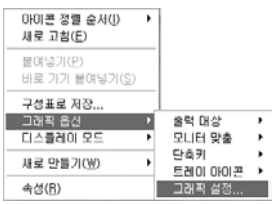

3. **장치** 탭에서 보려고 하는 장치를 선택하고 **확인**을 클릭합니다. (현재 연결되어 있는 장치에 따라서 선택 항목이 다르게 나타납니다.

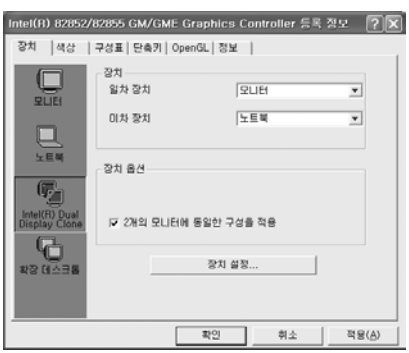

모니터	외부 모니터/프로젝터로만 화면을 봅니다.
노트북	노트북의 LCD로만 화면을 봅니다.
Intel(R) Dual Display Clone	노트북의 LCD와 외부 모니터/프로젝터로 똑같은 화면을 봅니다.
확장 데스크톱	화면을 노트북의 LCD와 외부 모니터/프로젝터로 확장하여 2배로 넓은 공간에서 작업할 수 있습니다.

참고

단축키로 화면을 전환하여 보려면

〈Fn〉+〈F5 / CRT/LCD〉를 눌러 간단하게 출력 대상을 바꿀 수도 있습니다.

모니터가 연결되어 있는 상태에서는 한번씩 누를 때마다 LCD 〉 CRT 〉 LCD+CRT 순으로 화면이 출력됩니다.

윈도우의 DOS 전체 화면에서는 〈Fn〉+〈F5 / CRT/LCD〉키가 작동하지 않습니다.

참고

화면 출력 장치를 간단하게 변경하려면

바탕화면에서 터치패드의 오른쪽 버튼을 클릭하고, **그래픽 옵션 〉 출력 대상**을 클릭하여 간단하게 출력 대상을 바꿀 수도 있습니다.

참고

외부 디스플레이 장치의 해상도와 색상 수를 변경하려면

화면이 깨끗하게 나타나지 않을 경우에는 해상도와 색상 수를 변경해 보십시오. 3번의 그림에서 장치를 선택한 후, 오른쪽의 색상, 화면 영역, 재생률을 조정합니다.

바이러스 체크하기

바이러스를 점검하는 프로그램으로는 노턴 안티바이러스 (Norton AntiVirus)가 제공됩니다.

참고

- 처음으로 Norton Antivirus가 실행되면 Norton Antivirus설정을 위한 화면이 나옵니다. 설정 화면의 설명을 잘 읽어본 후 한단계씩 진행해 나갑니다.
- Live Update 는 네트워크를 통해 최신 백신 프로그램을 다운 받는 것이며, 이 작업이 끝나면 컴퓨터에 대한 최초의 바이러스 검사가 시작됩니다.
- 반드시 이 설정과정을 거쳐야만 Norton AntiVirus을 올바르게 사용할 수 있습니다.

1. **시작** 〉 **모든 프로그램** 〉 **Norton AntiVirus** 〉 **Norton AntiVirus 2002**를 클릭합니다.
2. 바이러스 검사를 할 드라이브를 선택한 뒤 **지금 검사 실행**을 클릭합니다.

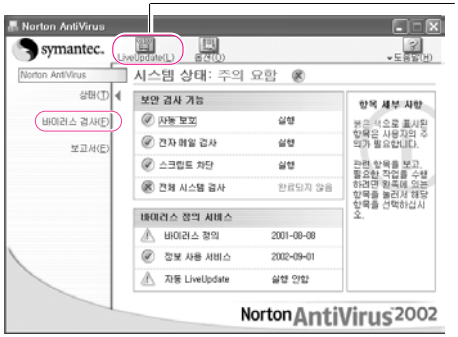

Symantec사의 홈페이지로 접속되어 신종 바이러스를 치료할 수 있는 최신 백신 프로그램을 다운 받을 수 있습니다.

3. 바이러스가 발견되면 **복구 마법사**의 지시에 따라 바이러스를 제거합니다.

제7장

시스템 복원하기

시스템이 제대로 동작하지 않을 때
Magic Doctor 프로그램과 시스템 복원 CD로
시스템을 복원하는 방법을 설명합니다.

문제가 발생했나요?

컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않을 때는 다음 순서대로 해결해 보세요.

1. 컴퓨터 연결상태 확인하기

모니터, 프린터, 스피커, 전원 케이블 등 주변장치들이 컴퓨터와 제대로 연결되었는지 확인하세요.

2. 바이러스 검사하기

시작 〉 모든 프로그램 〉 Norton AntiVirus 〉 Norton AntiVirus 2002를 클릭합니다.

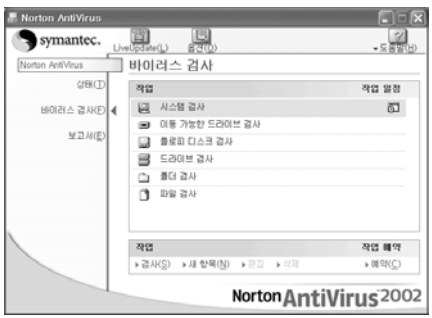

3. 문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Magic Doctor 〉 Magic Doctor를 클릭합니다.

4. 윈도우 도움말 이용하기

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다.

5. 프로그램 재설치하기

소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 **프로그램**과 **드라이버**를 다시 설치해 봅니다. 해결이 되지 않으면 **복원 CD**를 이용하여 **윈도우**를 다시 설치합니다.

시스템 소프트웨어 CD 화면

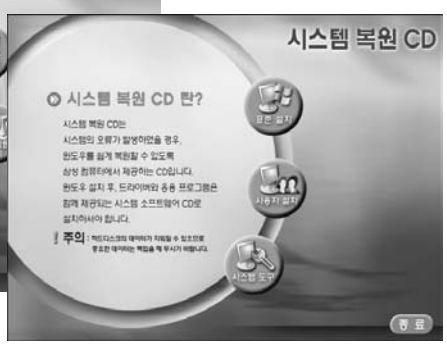

시스템 복원 CD 화면

참고 **컴퓨터의 오류를 방지하려면**

자주 컴퓨터 관리 프로그램을 이용하여 컴퓨터의 상태를 최적의 상태로 유지하기 바랍니다.

문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

매직 닥터는 컴퓨터에 문제가 발생했을 경우에 사용자가 컴퓨터의 상태를 진단하고 해결할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

바탕 화면의 매직 닥터 아이콘( )을 더블 클릭합니다.

또는 시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 Magic Doctor 〉 Magic Doctor를 클릭합니다.

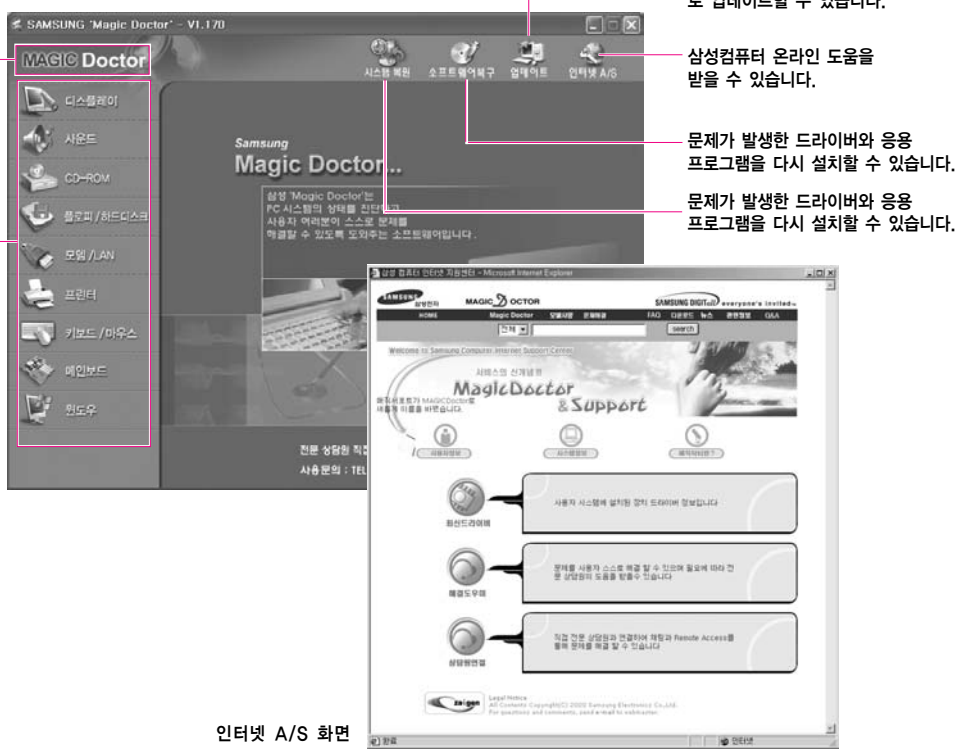

인터넷 A/S 화면

참고 인터넷 A/S와 업데이트는 통신이 가능한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

인터넷 A/S란?

삼성컴퓨터 인터넷 지원센터 홈페이지로 연결되어 등록된 FAQ항목을 볼 수 있으며 전문 상담원과 연결하여 채팅과 원격지원(Remote Access)을 통해 발생한 문제를 해결할 수 있는 온라인 매직 닥터입니다

참고 도킹 스테이션을 장착하지 않은 시스템에서 메인보드를 진단할 경우 진단 에러가 발생할 수 있습니다. 이것은 시스템 본체에 직렬포트가 없어서 발생하는 현상으로 시스템의 상태는 정상입니다.

■ 직접 문제를 해결하려면

1. **해결 및 진단 항목**에서 문제가 발생한 항목을 클릭합니다.

   예를 들어 디스플레이를 클릭합니다.

2. **진단** 단추를 클릭하여 자가 진단을 실시합니다.

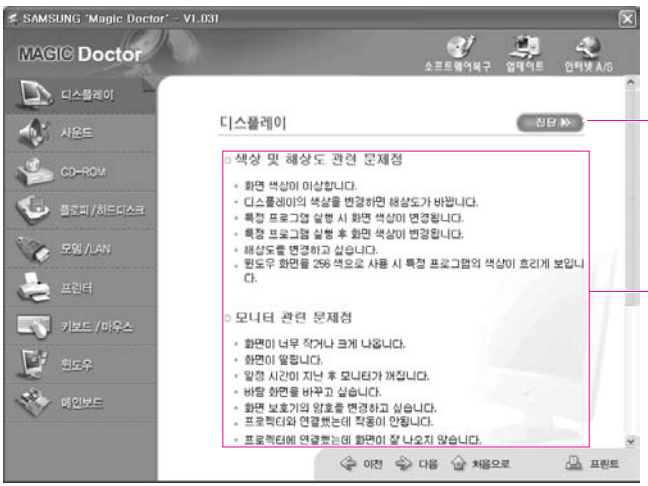

진단 단추
선택한 항목의 상태를 진단합니다.

문제 항목

3. 발생한 문제점과 관련된 내용을 선택하면 해결 방법이 나타납니다. 화면의 설명을 따라 해결합니다.
   만약 진단 결과로 해결되지 않으면 예상되는 문제 항목을 찾아서 해결합니다.

시스템 복원 기능 사용하기

참고 : 본 설명은 윈도우 XP용 모델에만 해당됩니다.

컴퓨터를 사용하다가 문제가 발생한 경우에 컴퓨터가 정상적으로 동작하던 이전의 시점(복원 지점)으로 컴퓨터의 상태를 되돌리는 기능입니다.

Windows Xp의 기능인 시스템 복원 기능은 Windows XP를 다시 설치하지 않고 발생한 문제를 간편하게 해결할 수 있습니다.

시스템 복원 기능은 다음과 같은 경우에 사용합니다.

- 시스템 파일을 실수로 삭제하거나 손상된 경우
- 시스템이 불안정하거나 장치 드라이버에 문제가 발생한 경우
- 시스템 파일(레지스터 등)을 변경한 후에 문제가 발생한 경우
- 새로운 프로그램을 설치한 후에 문제가 발생한 경우

■ 복원 지점 지정하기

복원 지점은 일정한 간격으로 예정된 시간에 자동으로 생성되거나, 특정 프로그램이나 드라이버를 설치할 때 만들어집니다. 또는 사용자가 임의의 시점을 지정할 수 있습니다.

참고 : 하드디스크의 여유 공간이 200MB 이상 남아 있어야 합니다. 디스크 공간이 부족하면 지정해둔 복원 지점이 삭제될 수 있습니다.

복원 지점은 컴퓨터를 처음 구입하여 사용할 경우와 새로운 프로그램이나 장치 드라이버를 설치하기 전에도 지정해 두는 것이 좋습니다. 복원 지점을 지정하기 전에는 컴퓨터의 상태가 정상적인지 확인하십시오.

사용자가 임의로 복원 지점을 지정하는 방법을 설명합니다.

1. **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 시스템 도구 〉 시스템 복원**을 클릭합니다.
2. **복원 지점 만들기**를 선택한 후에 **다음**을 클릭합니다.

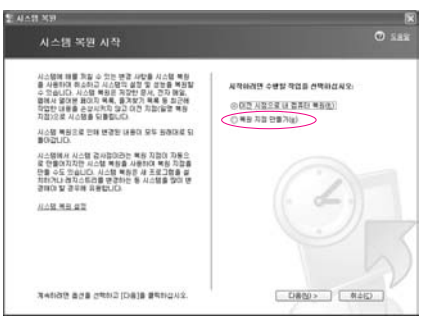

3. **'복원 지점 설명'**란에 입력한 후 **만들기**를 클릭합니다.
   복원 지점이 지정되었습니다.

■ 이전 시점으로 복원하기

컴퓨터에 문제가 발생하였을 때 이전에 지정해둔 시점으로 컴퓨터를 복원하는 방법을 설명합니다.

1. **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 시스템 도구 〉 시스템 복원**을 클릭합니다.
2. **이전 시점으로 내 컴퓨터 복원**을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

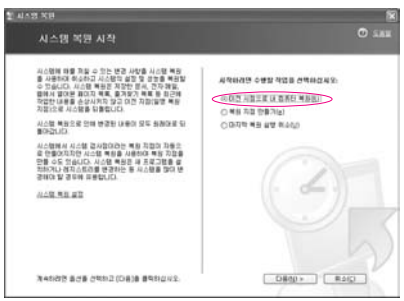

3. 달력에서 복원하고자 하는 날짜(①)를 선택하고, 목록(②)에서 복원 지점을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

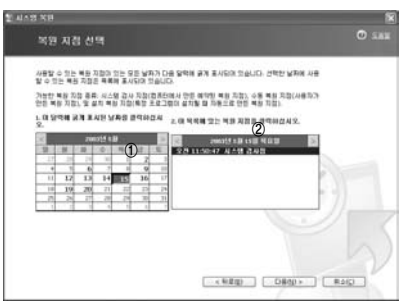

참고 : 복원 지점이 지정된 날짜는 굵은 글씨로 표시됩니다.

4. 선택한 복원 지점을 확인한 후에 **다음**을 클릭합니다. 윈도우가 종료된 후에 복원이 시작됩니다.
5. 복원이 완료되면 컴퓨터가 재시동됩니다. 복원 완료 창에서 **확인**을 클릭합니다. 컴퓨터가 선택한 복원 시점으로 복원되었습니다.

■ 복원 취소하기

복원을 한 후, 복원하기 이전의 시점으로 되돌리는 방법을 설명합니다.

1. **시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 시스템 도구 〉 시스템 복원**을 클릭합니다.
2. **마지막 복원 실행 취소**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
3. 복원 취소를 확인한 후에 **다음**을 클릭합니다. 윈도우가 종료된 후에 복원 취소가 시작됩니다.
4. 복원 취소가 완료되면 컴퓨터가 재시동됩니다. 복원 취소 완료 창에서 **확인**을 클릭합니다. 컴퓨터가 복원 이전의 시점으로 돌아갑니다.

소프트웨어 재 설치하기

윈도우를 다시 설치하였거나 시스템과 프로그램이 제대로 동작하지 않는다면 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 드라이버와 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다.

참고

CD에 포함되어있는 드라이버와 프로그램 종류는 D:\ReadMe.htm 파일에 제공됩니다.
(D:\는 CD드라이브가 D:드라이브일 경우를 가정합니다.)

이 컴퓨터는 Microsoft Windows XP에 최적화되어 개발된 제품입니다. 따라서 소프트웨어 CD에 제공된 윈도우용 드라이버 외에 기타 OS용 드라이버는 지원하지 않습니다.

■ 소프트웨어 CD 실행 방법

소프트웨어 CD를 CD 드라이브에 넣으면 자동으로 초기 화면이 나타납니다.

장치 드라이버를 설치할 수 있습니다.

프로그램을 설치할 수 있습니다.

윈도우의 시스템 도구 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 드라이버 설치 방법

1. 초기 화면에서 **드라이버 설치**를 클릭합니다.
2. 드라이버 설치 화면에서 설치할 드라이버를 선택하고 **설치**를 클릭합니다.

드라이버 설치 화면

■ 프로그램 설치 방법

1. 초기 화면에서 **프로그램 설치**를 클릭합니다.
2. 프로그램 설치 화면에서 **표준 설치**를 클릭합니다. (표준 설치를 권장합니다.)

프로그램 설치 화면

표준 설치 : 처음 구입 시 설치된 상태로 자동으로 설치됩니다.
사용자 설치 : 프로그램 설치 위치를 변경하거나 기타 설정을 변경할 수 있습니다.

원 클릭 복원 시스템 사용하기 (일부 모델에 한 함)

원 클릭 복원 시스템은 컴퓨터 사용 중에 문제가 발생한 경우에 컴퓨터를 원 클릭으로 공장 출하 상태로 쉽게 복원할 수 있는 기능입니다.
원 클릭 복원 시스템을 사용하면 윈도우와 장치 드라이버, 응용 프로그램이 공장 출하 상태로 복원되므로 시스템 복원 CD(OS CD)를 이용하는 것 보다 간편하고 빠르게 복원할 수 있습니다.

주의

- 사용 전 중요한 데이터와 추가 설치한 프로그램은 반드시 안전한 저장 매체나 다른 컴퓨터에 백업해 두십시오.
  원 클릭 복원 시스템을 사용하면 하드 디스크의 내용을 공장 출하 상태로 복원하므로 현재 하드 디스크에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다.
- 공장 출하 이후에 사용자가 추가로 설치한 프로그램은 복원되지 않습니다.
- 원 클릭 복원 시스템 진행 중에 취소할 경우 하드 디스크의 내용은 현재 상태로 복구되지 않으므로 주의 하십시오.

참고

- 원 클릭 복원 시스템은 복원 이미지 저장을 위해 하드 디스크의 일부 영역을 사용하고 있으므로, 하드 디스크의 용량이 실제와 약간 차이가 날 수 있습니다.
- 하드 디스크를 파티션하여 사용할 경우 부트 파티션(예: C:\)의 용량이 최소 4GB이상 남아 있어야, 원 클릭 복원 시스템을 사용할 수 있습니다.
- 공장 출하 시 하드 디스크 파일 시스템이 NTFS인 경우, 원 클릭 복원 시스템으로 복원하면 복원 후 컴퓨터가 재시동될 때 디스크 검사 화면이 나타날 수도 있습니다. 이것은 정상 동작으로 오류가 아닙니다.

1. 컴퓨터의 전원 버튼을 눌러 켭니다.
2. **부팅화면**(SAMSUNG 글자)이 나타나면 **F4 키**를 누릅니다. 잠시 후 원 클릭 복원 시스템 화면이 나타납니다.
3. 주의사항을 읽고 계속 진행하려면 **Y 키**를 누릅니다.

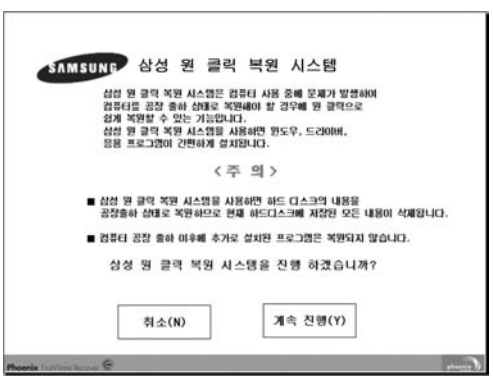
SAMSUNG
삼성 원 클릭 복원 시스템
삼성 원 클릭 복원 시스템은 컴퓨터 사용 중에 문제가 발생하여
컴퓨터를 공장 출하 상태로 복원해야 할 경우에 원 클릭으로
쉽게 복원할 수 있는 기능입니다.
삼성 원 클릭 복원 시스템을 사용하면 윈도우, 드라이버,
응용 프로그램이 간편하게 설치됩니다.
<주 의>
■ 삼성 원 클릭 복원 시스템을 사용하면 하드 디스크의 내용을
공장출하 상태로 복원하므로 현재 하드디스크에 저장된 모든 내용이 삭제됩니다.
■ 컴퓨터 공장 출하 이후에 추가로 설치된 프로그램은 복원되지 않습니다.
삼성 원 클릭 복원 시스템을 진행 하겠습니까?
취소(N)
계속 진행(Y)

4. 원 클릭 복원 시스템 주의사항과 진행에 동의하면 **Y 키**를 누릅니다.

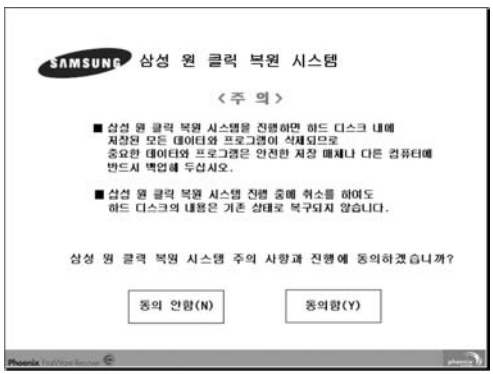
SAMSUNG
삼성 원 클릭 복원 시스템
<주 의>
■ 삼성 원 클릭 복원 시스템을 진행하면 하드 디스크 내에
저장된 모든 데이터와 프로그램이 삭제되므로
중요한 데이터와 프로그램은 안전한 저장 매체나 다른 컴퓨터에
반드시 백업해 두십시오.
■ 삼성 원 클릭 복원 시스템 진행 중에 취소를 하여도
하드 디스크의 내용은 기존 상태로 복구되지 않습니다.
삼성 원 클릭 복원 시스템 주의 사항과 진행에 동의하겠습니까?
동의 안함(N)
동의함(Y)

5. 복원 완료 창이 나타나면 아무 키나 눌러 컴퓨터를 끕니다.
6. 전원버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 켠 후, 윈도우를 등록합니다.
   등록이 완료되면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

Windows XP 재 설치하기

시스템에 에러가 발생하여 윈도우가 정상적으로 동작하지 않거나 하드디스크를 교환하였을 경우에는 시스템 복원 CD를 이용하여 윈도우 XP를 다시 설치할 수 있습니다.

주의

복원 CD로는 윈도우 XP만 재설치할 수 있습니다. 처음 구입 시 상태로 구성하려면 복원 CD로 윈도우를 설치한 후에 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 디바이스 드라이버와 프로그램을 설치하여야 합니다.

윈도우를 재 설치하면 하드 디스크 내의 데이터(파일, 프로그램 등)가 삭제될 수 있습니다. 중요한 데이터는 반드시 백업해 두십시오. 삼성전자는 데이터 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

■ 윈도우를 재 설치하려면

1. 시스템 복원 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 초기 화면이 나타나면 **표준 설치**를 클릭합니다.
   (표준 설치를 권장합니다. 표준 설치를 선택하면 5, 7번 과정이 나타나지 않습니다.)

표준 설치 : 하드디스크에 저장되어 있는 데이터를 보존하면서 윈도우를 설치합니다.
단, Windows 폴더 아래에 있는 개인적인 데이터는 삭제될 수 있으므로 백업을 하여야 합니다.

사용자 설치 : 하드디스크 파티션을 변경하거나 포맷 등을 한 후에 윈도우를 설치할 수 있습니다.
설정에 따라 하드디스크의 내용이 모두 삭제될 수 있으므로 주의합니다.

시스템 도구 : 윈도우의 시스템 도구 기능을 사용할 수 있습니다.
(내 시스템의 정보 보기, 시스템 복원 기능 사용하기, 드라이버 롤백 기능 설명 등)

3. 표준 설치에 대한 설명이 나타납니다. **예**를 클릭합니다.
설치가 시작되며 잠시 후 컴퓨터가 재시동됩니다.

4. 재 시동이 되면서 **Press any key to boot from CD** 메시지가 나타나면 그대로 둡니다.
잠시 후 파티션 설정 화면이 나타납니다.
파티션을 변경하지 않으려면 **〈Enter〉 키**를 누릅니다.

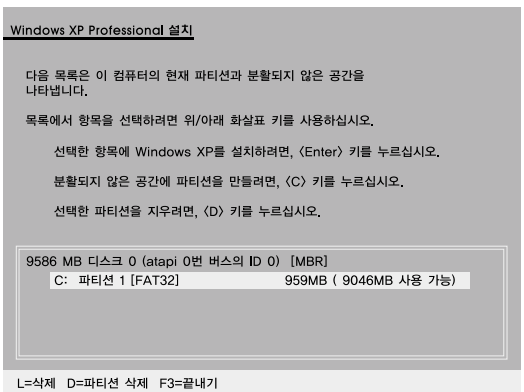
Windows XP Professional 설치
다음 목록은 이 컴퓨터의 현재 파티션과 분할되지 않은 공간을 나타냅니다.
목록에서 항목을 선택하려면 위/아래 화살표 키를 사용하십시오.
선택한 항목에 Windows XP를 설치하려면, 〈Enter〉 키를 누르십시오.
분할되지 않은 공간에 파티션을 만들려면, 〈C〉 키를 누르십시오.
선택한 파티션을 지우려면, 〈D〉 키를 누르십시오.
9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스의 ID 0) [MBR]
C: 파티션 1 [FAT32] 959MB (9046MB 사용 가능)
L=삭제 D=파티션 삭제 F3=끝내기

참고 **파티션 설정이란?**
하드 드라이브를 하나의 영역이나 여러 개의 영역으로 분할하는 기능입니다. 파티션을 변경하면 하드디스크의 내용이 모두 삭제되므로 주의합니다.

5. 파일 시스템(포맷)을 선택합니다.
현재 파일 시스템을 유지하려면 **〈Enter〉 키**를 누릅니다.

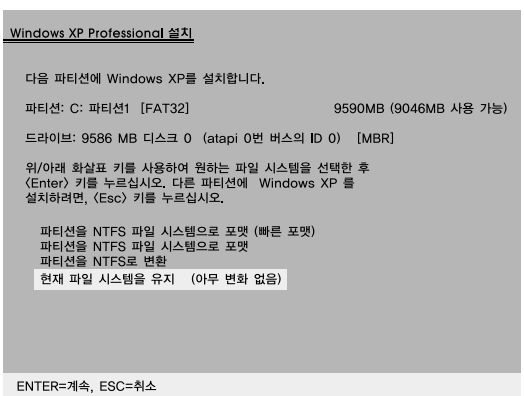
Windows XP Professional 설치
다음 파티션에 Windows XP를 설치합니다.
파티션: C: 파티션1 [FAT32] 9590MB (9046MB 사용 가능)
드라이브: 9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스의 ID 0) [MBR]
위/아래 화살표 키를 사용하여 원하는 파일 시스템을 선택한 후 〈Enter〉 키를 누르십시오. 다른 파티션에 Windows XP 를 설치하려면, 〈Esc〉 키를 누르십시오.
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷 (빠른 포맷)
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷
파티션을 NTFS로 변환
현재 파일 시스템을 유지 (아무 변화 없음)
ENTER=계속, ESC=취소

참고 **포맷이란?**
하드 드라이브를 초기화하는 작업으로 하드디스크의 내용이 모두 삭제되므로 주의합니다.

6. 윈도우를 설치할 폴더를 선택합니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면 **〈L〉키**를 누릅니다.

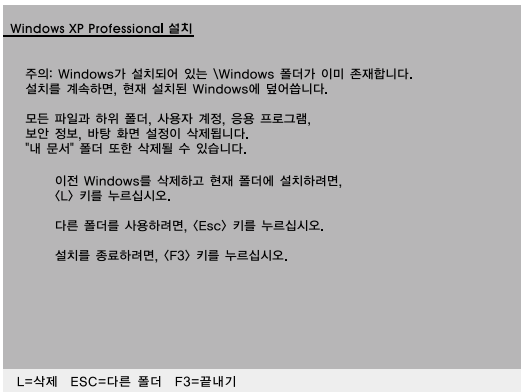
Windows XP Professional 설치
주의: Windows가 설치되어 있는 \Windows 폴더가 이미 존재합니다.
설치를 계속하면, 현재 설치된 Windows에 덮어씁니다.
모든 파일과 하위 폴더, 사용자 계정, 응용 프로그램,
보안 정보, 바탕 화면 설정이 삭제됩니다.
"내 문서" 폴더 또한 삭제될 수 있습니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면,
〈L〉 키를 누르십시오.
다른 폴더를 사용하려면, 〈Esc〉 키를 누르십시오.
설치를 종료하려면, 〈F3〉 키를 누르십시오.
L=삭제 ESC=다른 폴더 F3=끝내기

참고 **다른 폴더를 사용하려면,,,**를 선택하면 새로운 윈도우 폴더가 생성되어 듀얼 부트가 되므로 주의합니다.

7. Windows XP 설치 마법사가 나타나면 화면의 안내에 따라 설치를 계속합니다.
설치가 완료되면 컴퓨터가 재시동됩니다.

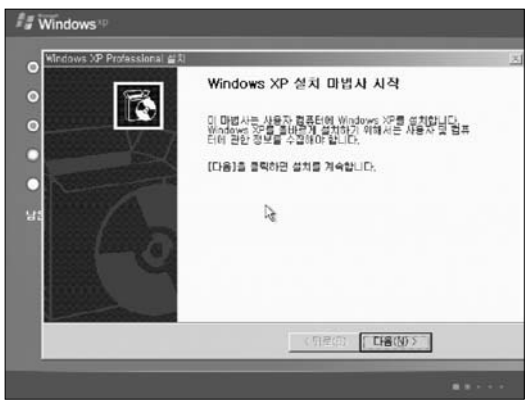

8. 재 시동이 되면서 **Press any key to boot from CD** 메시지가 나타나면 그대로 둡니다.
윈도우 설치가 완료되었으므로 복원 CD를 꺼낸 후에 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 디바이스 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

■ 윈도우가 실행되지 않을 경우에는

윈도우가 실행되지 않을 경우에는 복원 CD로 부팅을 한 후에 윈도우를 설치할 수 있습니다. 복원 CD로 부팅을 하면 사용자 설치만 할 수 있으며 표준 설치는 할 수 없습니다.

1. 시스템 복원 CD를 넣고 컴퓨터를 켭니다.
2. 화면에 다음과 같은 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.

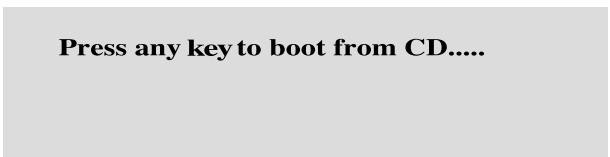

참고 : 이 메시지는 CD 드라이브의 부팅 순위가 첫 번째로 설정되어 있어야 나타납니다.
메시지가 나타나지 않는다면 사용설명서의 **부팅 순서 변경하기** 설명을 참고하여 **CD 드라이브를 첫 번째 순서로 변경**합니다.

3. 잠시 후 파티션 설정 화면이 나타납니다. 설치 방법은 앞쪽의 윈도우 재 설치 설명을 참고합니다.

Q&A

시스템에서 발생할 수 있는 문제점과 해결 방법, 그리고 사용 시 필요한 참고 내용을 설명합니다.

윈도우 관련

Q1 시스템 종료가 제대로 되지 않을 때

A 정상적인 종료가 되지 않을 때는 시스템이 꺼질 때까지 전원 버튼을 눌러 종료합니다. 전원 버튼에 절전 기능이 설정되어 있으면 전원 버튼을 4초 이상 눌러야 종료됩니다. 전원버튼을 눌러 시스템을 끄고 다시 켜면 ScanDisk가 실행됩니다.

Q2 프로그램 실행 중 시스템 동작이 안될 때

A1 사용 중인 프로그램에 오류가 발생하였습니다. 〈Ctrl〉, 〈Alt〉, 〈Delete〉 키를 동시에 눌러 [Windows 작업 관리자]에서 작업끝내기를 클릭합니다.

A2 윈도우 오류가 발생한 경우는 시스템을 재시동해야 합니다. 전원버튼을 눌러 시스템을 재시동합니다.

디스플레이 관련

Q1 LCD 화면이 나타나지 않을 때

A LCD의 화면 밝기를 조정합니다. 키보드의 〈Fn〉 + 〈 〉, 〈Fn〉 + 〈 〉를 이용합니다.

Q2 Media Player 재생 중 화면 보호기 실행한 뒤에 Media Player 화면이 나오지 않을 때

A Media Player의 옵션에서 플레이어 〉 재생 중 화면 보호기 사용 항목의 체크를 없애면 됩니다.

Q3 DOS 모드에서 ALT+Enter 키로 전체 화면으로 변경하면 화면이 잠깐동안 깨져서 표시됩니다.

A 한글과 일본어 등 2바이트 문자를 지원하는 DOS 모드는 텍스트 모드가 아닌 그래픽 모드입니다. 이 경우에는 비디오 모드 세팅 과정에서 화면이 잠깐동안 깨져서 표시될 수 있습니다.

Q4 화면이 잠깐동안 깜박이거나 노이즈가 발생하는 경우

A 시스템을 부팅했을 때, 대기/최대절전 모드 진입/해제할 때, 〈Fn〉+〈 〉키를 눌렀을 때, 해상도 변경이나 새 하드웨어 검색 등의 작업을 수행했을 때 컴퓨터가 디스플레이 장치를 검색하는 과정에서 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 프로젝터를 연결하여 위의 작업을 수행했을 때도 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

잠시 후에는 정상적으로 화면이 표시됩니다.

Q5 프로젝터를 연결하고 〈Fn〉+〈 〉키를 눌렀을 때, 디스플레이 장치 전환이 정상적으로 되지 않을 경우

A1 한번 더 〈Fn〉+〈 〉키를 눌러 시도하십시오.

A2 [Graphics controller 등록정보] 창에서 장치를 전환하십시오. ('외부 디스플레이 장치로 보기' (P. 6-8) 참고)

A3 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F1〉 키를 눌러 디스플레이 장치를 CRT로 전환하거나, 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F3〉 키를 눌러 LCD로 전환하십시오.

Q6 [디스플레이 등록 정보] 창에서 확장 데스크톱이 설정되지 않습니다.

(시작 〉 제어판 〉 모양 및 테마 〉 디스플레이 〉 설정 탭)

A 확장 바탕화면 설정은 반드시 [Graphics Controller 등록 정보] 창에서 설정을 변경하십시오. ('외부 디스플레이 장치로 보기' (P. 6-8) 참고)

Q7 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키를 눌렀을 때 화면이 깜박이는 경우

A 외부 디스플레이 장치가 연결되지 않은 상태에서 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키를 눌러 디스플레이 장치 전환을 시도했을 때 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

외부 디스플레이 장치를 먼저 연결한 뒤에 디스플레이 장치를 전환하십시오.

Q8 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키를 눌러 디스플레이 장치를 전환했을 때, 해상도가 변경되는 경우

A [Graphics Controller 등록 정보] 창에서 다시 해상도를 변경하십시오. ('외부 디스플레이 장치로 보기' (P. 6-8) 참고)

Q9 디스플레이 등록 정보의 설정을 바꾼 후 시스템을 다시 시작했을 때, 이전 설정으로 다시 변경되는 경우

A [디스플레이 등록정보] 창에서 설정을 변경한 후에는 시스템을 다시 시작하지 말고 바로 적용하십시오.

Q10 Dual Display Clone 상태에서 DVD나 MPEG를 재생했을 때 동영상이 끊어지거나 하나의 디스플레이 장치에서만 보이는 경우

A1 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉 키를 눌러 Dual Display 상태로 변환한 뒤에 DVD나 MPEG를 재생하십시오.

A2 다음과 같이 Dual Display로 미리 설정한 뒤에 DVD나 MPEG를 재생하십시오.

1. 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 그래픽 옵션 〉 그래픽 설정 〉 장치 탭을 클릭합니다.
3. Dual Display Clone을 클릭하고 '2개의 모니터에 동일한 구성을 적용'을 선택합니다.

4. 확인을 클릭합니다.

A3 위의 방법으로 해결되지 않을 경우, LCD만 표시되도록 디스플레이 장치를 변경하십시오.

Q11 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키가 동작하지 않을 경우

A 비디오 CD, MPEG, DVD 등의 동영상을 실행 중이거나 외부 디스플레이 장치가 연결되지 않은 경우, 확장 바탕화면 모드나 Full Screen DOS mode인 경우에는 디스플레이 장치를 전환할 수 없습니다.

Q12 시스템 동작 중에 바탕화면이 비정상적으로 보이거나 아이콘이 일부 사라지는 경우

A 바탕화면 확장 상태에서 최대 절전모드로 진입했을 때, 모니터를 제거한 뒤 전원 버튼을 눌러 최대 절전모드에서 빠져 나오면 이런 문제가 발생할 수 있습니다.

바탕화면이 비정상적인 경우 바탕화면에서 마우스 오른쪽을 눌러 새로 고침을 클릭하십시오. 아이콘이 사라지는 경우 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉 키나 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F3〉 키를 눌러 디스플레이 설정을 변환하십시오.

Q13 Windows 2000에서 DVD/MPEG/AVI등 동영상을 재생했을 때 화면이 비정상적인 경우

A1 Windows 2000에서 바탕화면 확장 모드로 설정해놓고 DVD/MPEG/AVI등을 재생하는 경우 운영체제의 제약사항으로 인해 동작이 비정상적으로 수행될 수 있습니다.

〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키 눌러 Dual Display로 설정한 뒤에 동영상을 재생하십시오.

A2 위의 방법으로 해결되지 않을 경우, LCD만 표시되도록 디스플레이 장치를 변경하십시오.

모뎀 관련

Q1 모뎀 소리가 들리지 않을 때

A1 전화선이 모뎀에 올바로 꼽혀 있는지 확인합니다.

A2 모뎀 드라이버가 정상적으로 설치되어 있는지 확인합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 시스템 등록 정보 창에서 하드웨어 탭 〉 장치 관리자 〉 모뎀 항목 아래 설치된 모뎀에 노란색 느낌표가 있으면 모뎀 드라이버가 정상적으로 설치되지 않은 것이므로 설치된 드라이버를 삭제 후 다시 설치합니다.
3. 노란색 느낌표가 없으면, 설치된 모뎀을 더블 클릭하여 나타난 모뎀 등록 정보 창에서 진단 탭 〉 모뎀 쿼리를 클릭하여 모뎀을 진단합니다.
   명령과 응답에 아무런 내용이 나오지 않으면 모뎀이 정상적으로 동작하지 않습니다.
   시스템을 재부팅 또는 드라이버 재 설치 후 다시 진단해 봅니다.
   (모뎀을 진단하기 전에 모뎀을 사용하는 응용 프로그램을 모두 종료하십시오.)

A3 모뎀 접속은 되는데 발신음이나 모뎀 접속음 등이 들리지 않을 때에는 다음 사항을 확인합니다.

1. 시작 〉 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 엔터테인먼트 〉 볼륨 조절을 선택합니다.
2. 전화선 항목에서 음소거 체크 항목을 해제합니다.
   (사운드 드라이버에 따라 전화선, 모뎀, Phone, Mono 등 나타나는 이름이 다를 수 있습니다. 항목이 나타나지 않으면, 옵션 〉 속성 메뉴 〉 볼륨 조절에서 '재생'을 선택한 후, '다음 볼륨 컨트롤 표시'에서 '전화선' 항목에 체크를 하고 확인을 클릭합니다.)

Q2 구내선 사용 시에 전화가 걸리지 않을 때

A 일반적으로 구내 교환기나 키폰 교환기의 발신음은 국선과 달리 연속음이 아닙니다. 따라서 모뎀이 구내 교환기나 키폰 교환기의 발신음을 통화중 음으로 인식하여 전화를 걸지 않을 수 있습니다.
이 경우, 다음과 같이 진행하십시오.

- AT 명령어 사용

초기화 명령으로 ATX3 명령을 추가하여 사용합니다. 또는 전화 걸기 전에 ATX3 명령을 먼저 입력합니다. 이제 전화를 걸 때 발신음을 확인하지 않습니다.

– 제어판의 모뎀에서 설정

1. 시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결을 클릭합니다.
2. 참고항목에서 전화 및 모뎀 옵션을 클릭합니다.
3. 모뎀 탭에서 설치된 모뎀을 선택하고 속성을 클릭합니다.
4. 모뎀 등록 정보 창의 모뎀 탭에서 '발신음 확인 후 전화 걸기' 항목의 체크 표시를 제거합니다.
5. 설정이 완료되면 [확인]을 클릭합니다.

만약 01432, 01421, 01433 등 0으로 시작하는 번호만 전화걸기가 되지 않으면 사설 교환기에서 시외통화를 하지 못하도록 막아 놓은 것이므로 교환기 담당자에게 문의 하십시오.

Q3 해외에서 모뎀을 사용할 경우

A1 모뎀의 국가 설정이 현재 위치하고 있는 국가로 설정되어 있는지 확인합니다. 각 나라마다 통신 관련 값들이 약간씩 다르기 때문에 해당 국가로 설정되어 있지 않을 경우, 모뎀 접속이 잘 되지 않을 수 있습니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결을 클릭합니다.
2. 참고항목에서 전화 및 모뎀 옵션을 클릭합니다.
3. 전화걸기 규칙 탭에서 편집을 클릭합니다.
4. 위치 편집 창의 일반 탭에서 국가/지역을 현재 위치한 국가로 설정하고 지역 번호를 입력 한 후 확인을 클릭합니다.

A2 각 나라마다 전화 플러그의 모양이 다르므로 해당 국가에서 알맞은 전화 플러그 커넥터를 구입한 후에 사용하여야 합니다.

Q4 절전모드(대기모드)상태에서 팩스를 받으려면(Win XP, Win 2000의 경우)

A WIn XP, Win 2000에서 절전모드(대기모드) 상태에서도 팩스를 받으려면 다음과 같이 설정되어 있어야 합니다.

1. 팩스프로그램이 자동으로 팩스 받기가 설정되어 있어야 합니다. (해당 팩스 프로그램의 매뉴얼을 참조하세요)
2. 시작 〉 제어판 〉 네트워크 및 인터넷 연결을 클릭합니다.
3. 참고항목에서 전화 및 모뎀 옵션을 클릭합니다.
4. 모뎀 탭에서 설치된 모뎀을 선택하고 속성을 클릭합니다.

5. 모뎀 등록 정보 창의 전원 관리 탭에서 "이 장치로 컴퓨터를 대기 상태에서 빠져 나오게 함" 항목을 선택하여 체크표시를 하고 확인을 클릭합니다.

위와 같이 설정되어 있으면, 팩스프로그램이 실행된 상태에서 시스템이 대기모드로 들어가도 전화가 오면 시스템이 대기모드에서 빠져나와 전화를 받을 수 있게 됩니다.

유선 랜 (LAN) 관련

Q **〈Wake On LAN〉 기능**

A 〈Wake On LAN〉 기능은 시스템이 대기모드일 때 네트워크(유선 랜)로부터 신호가 입력되면 시스템이 대기상태에서 빠져나오게 하는 기능입니다.
(Ping 또는 Magic packet 등을 사용 시)

〈Wake On LAN〉 기능을 사용하려면

1. **시작 〉 내 네트워크 환경 〉 네트워크 연결 보기**를 클릭합니다.
2. 터치패드 오른쪽 버튼으로 **로컬 영역 연결**을 클릭한 후에 **속성**을 클릭합니다.
3. **구성 〉 전원 관리** 탭을 클릭한 후에 '이 장치로 컴퓨터를 대기 상태에서 빠져 나오게 함' 을 선택하고 **확인**을 클릭합니다. 시스템을 다시 시작합니다.

- 대기 모드 상태에서 신호가 입력되지 않았는데 시스템이 대기상태에서 빠져나오면 〈Wake On LAN〉 기능을 해제한 후에 사용하기 바랍니다.
- 무선 랜을 사용 중에 유선 랜을 연결하면 〈Wake On LAN〉 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 〈Wake On LAN〉 기능을 사용하려면 무선 랜을 '사용 안 함' 으로 설정하십시오.

무선 랜 (WLAN) 관련

Q1 무선 LAN 장치는 제대로 작동하는데 네트워크에 연결이 안됩니다.

설정이 맞지 않기 때문입니다. 다음 항목을 확인해 보세요.

A1 소규모 네트워크 (Peer-to-Peer)에 연결 시 네트워크 이름이 동일한지 확인합니다. 연결하는 컴퓨터간 네트워크 이름이 동일해야만 네트워크가 가능합니다. 영문일 경우에 대, 소문자가 같아야 합니다.

A2 네트워크 키 (암호화 키)를 사용하는 경우에 AP (Access Point)나 소규모 네트워크 (Peer-to-Peer)간에 동일한 네트워크 키를 사용하여야 합니다. AP의 네트워크 키는 AP 관리 프로그램에서 설정하며 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오

A3 드라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인하십시오. 드라이버 설치가 잘못되면 시작 〉 제어판 〉 시스템 〉 시스템 등록 정보 〉 하드웨어 탭 〉 장치관리자 〉 네트워크 어댑터 아래의 무선 랜 어댑터에 노란 경고 표시가 나타납니다. 경고표시가 나타나는 경우 시스템 Software CD를 이용하여 드라이버를 다시 설치하십시오.

A4 네트워크 인증(Shared key)을 사용하여 액세스 지점에 연결하는 경우:

- 윈도우 XP에서는 무선 네트워크 속성에서 **네트워크 인증(공유 모드)**를 선택합니다.
- 윈도우 2000에서 무선 랜 프로그램을(PROSet) 사용하는 경우, 보안 설정에서 네트워크 인증 모드가 **공유**로 설정되어 있는지 확인하십시오.

네트워크 인증 방법에 대한 설정은 액세스 지점 관리자에게 문의 하십시오.

Q2 신호 강도는 좋으나, 네트워크에 연결이 안됩니다.

신호 강도가 양호해도 네트워크 TCP/IP 설정이 제대로 되어 있지 않거나, 네트워크 키 (암호화 키)가 올바르지 않으면 네트워크 연결이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

A1 TCP/IP 설정이 올바른지 확인하십시오. AP와 연결 시에 작업표시줄에 '무선 네트워크 연결' ( ) 아이콘 〉 지원 탭을 클릭합니다. IP가 제대로 할당되지 않으면 다음과 같이 나타납니다. (예: 169.254.xxx.xxx)

DHCP를 지원하지 않는 네트워크에서는 네트워크 관리자에게 문의하여 올바른 IP를 지정하여야 합니다.

또한 DHCP 서버를 사용하는 경우에 서버에서 클라이언트에 IP를 할당 할 수 없을 경우 네트워크 사용이 불가능 할 수 있습니다.

A2 Q1 의 A2 항목을 참조하여 네트워크 키를 다시 확인 하십시오.

Q3 인터넷 연결 공유가 잘 되지 않습니다.

A1 인터넷 연결 공유 설정이 완료되면 인터넷을 공유할 컴퓨터들간의 설정을 맞추기 위해 약간의 시간이 필요할 수 있습니다. 오랜 시간이 지나도 인터넷 공유가 되지 않으면 인터넷을 공유할 컴퓨터를 재시동해 봅니다.

A2 네트워크 어댑터간의 연결 브리지가 설정이 되어 있는지 확인 하십시오. 컴퓨터에 네트워크 설정 마법사가 이미 설정이 되어 네트워크 어댑터간의 연결 브리지가 설정이 되어있는 경우는 연결 브리지를 제거하고 다시 인터넷 연결 공유 설정을 해 보십시오.

Q4 AP 사용 시에 무선 네트워크를 사용할 수 없습니다.

A1 무선 랜 사용 환경을 확인하십시오. 무선 랜의 사용은 주위 환경과 거리에 따라 제약을 받을 수 있습니다. 벽이나 문 등은 무선 랜 사용에 영향을 미칩니다.

A2 AP의 오동작 여부를 확인합니다. AP의 전원을 잠시 껐다가 다시 시작합니다.

A3 AP의 네트워크 키 (암호화 키) 설정을 다시 확인합니다.

A4 키보드 상단의 무선 끄기 버튼이 꺼져 있는지 확인하십시오. 무선 버튼이 꺼져 있으면 버튼을 눌러 무선 기능을 켭니다.

윈도우 2000의 경우, PROSet 프로그램의 일반 탭에서 라디오 켜기/끄기가 "켜기"로 되어 있는지 확인하십시오. "끄기"로 되어 있으면 "켜기"로 변경합니다.

Q5 윈도우 XP에서 '사용할 수 있는 무선 네트워크 보기' 창이 '사용할 수 없음'으로 나타납니다.

A1 특정 무선 랜 관련 프로그램의 설치 여부를 확인합니다. 윈도우 XP에서 무선 랜의 사용은 윈도우 XP가 지원하는 Wireless Zero Configuration (WZC) 서비스를 사용하기 때문에 별도의 프로그램을 설치할 필요가 없습니다. 그러나 경우에 따라서 특정 무선 랜 관련 프로그램이 설치 될 경우 윈도우 XP의 WZC 서비스가 지원하는 '사용할 수 있는 무선 네트워크 보기' 창 등을 '사용 불가'로 설정하여 동작하기도 합니다. 해당 프로그램의 실행을 종료하고 다시 확인하여 보십시오.

A2 드라이버를 초기화 해 봅니다.

제어판 〉 시스템 〉 시스템 등록 정보 〉 하드웨어 탭 〉 장치관리자 〉 네트워크 어댑터 아래 무선 랜 어댑터를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭하여 나오는 메뉴 중에서 '사용 안 함'으로 변경하였다가 다시 '사용 함'으로 변경하여 정상 동작하는지 확인하여 보십시오.

Q6 무선 네트워크는 정상 동작하나 윈도우 작업 표시줄의 무선 랜 아이콘은 연결이 끊어짐으로 나타납니다.

A 윈도우 XP에서 서비스 팩 1을 설치하고 무선 랜을 사용 중에 발생하는 경우 알려진 문제점입니다.

무선 랜 드라이버를 초기화(Q5의 A2 참조)하여 정상 동작 여부를 확인하십시오. 자세한 정보는 아래 Microsoft사의 알려진 문제점 링크를 참조하십시오.

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q328647

Q7 소규모 네트워크 (Ad Hoc) 연결 시 동일한 소규모 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터에 연결이 되지 않습니다.

A1 소규모 네트워크 (Ad Hoc)의 보안 설정과 네트워크 이름을 다시 확인하십시오.

A2 소규모 네트워크 (Ad Hoc) 연결 시 연결하려는 컴퓨터들의 TCP/IP 설정을 확인 하십시오.

소규모 네트워크 (Ad Hoc)에 사용되는 컴퓨터들은 같은 범위 안의 subnet로 IP가 설정 되어야 합니다.

- TCP/IP 설정이 DHCP로 되어 있는 경우, 같은 범위 안의 subnet IP로 자동으로 설정이 됩니다.
- TCP/IP 설정이 고정 IP로 되어 있는 경우, 무선 어댑터의 TCP/IP 등록정보에서 **다음 IP 주소 사용**을 선택하고 IP:10.0.0.1~10.0.0.254, subnet mask: 255.255.0.0으로 설정을 변경하여 다시 확인 하십시오.

Q8 소규모 네트워크(Ad Hoc)로 동작 시 간헐적으로 일부 액세스 지점이 검색되지 않습니다.

A 이 문제는 소규모 네트워크 (Ad Hoc)로 동작 시에만 간헐적으로 발생하는 문제이며, 소규모 네트워크 (Ad Hoc)는 실제로는 정상적으로 동작하고 있습니다. 새로 고침을 클릭하여 목록을 갱신하여 보십시오.

Q9 무선 랜 프로그램(PROSet)으로 프로파일 마법사 구동 시 도움말 파일을 실행하면 뒤에 보이는 PROSet 화면이 하얗게 표시됩니다.

A 프로파일 마법사를 완료하면 정상적으로 표시됩니다. 프로그램 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

게임 및 프로그램 관련

Windows XP에서는 일부 응용소프트웨어, 특히 게임을 실행할 때, 특정 기능을 정상적으로 지원하지 못하거나, 장치 드라이버들과 완벽하게 호환하지 못하여 동작에 문제가 생길 수도 있습니다. 최신의 드라이버나 문제점 관련 수정사항에 대해서는 당사의 웹페이지를 참조하시기 바랍니다.

Q1 3D 관련 게임이 실행되지 않거나 일부 기능이 동작하지 않는 경우

A 게임의 그래픽 설정을 '2D'나 'Software Renderer' 등으로 변경한 후 다시 실행하십시오.

Q2 게임을 설치한 후 바로 실행하면 게임이 실행되지 않는 경우

A Windows XP와 게임의 호환성이 맞지 않는 경우에 발생합니다. 게임을 다시 실행하면 정상적으로 실행됩니다.

Q3 게임을 실행했을 때 화면이 작게 보이는 경우

A1 게임을 실행하기 전에 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭한 뒤, 그래픽 옵션 〉 모니터 맞춤 〉 사용 가능을 클릭합니다.

A2 게임을 실행하기 전에 다음과 같이 전체 화면 확장 모드로 설정합니다.

1. 바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 그래픽 옵션 〉 그래픽 설정 〉 장치 탭을 클릭합니다.
3. 해당하는 장치를 클릭하고 '전체 화면'을 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

Q4 3D 프로그램을 실행하는 중에 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키로 디스플레이 장치를 전환하려는데, 시스템이 동작하지 않을 경우

A 3D 프로그램 실행 중에는 시스템 오류가 발생할 수 있으므로 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉를 사용하지 마십시오.

Q5 게임을 실행하는 중에 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키로 디스플레이 장치를 전환했을 때 화면이 정상적으로 표시되지 않는 경우

A 일부 게임에서 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 게임을 실행 전에 미리 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키를 사용하고, 게임 중에는 사용하지 마십시오.

Q6 게임의 진행 속도가 너무 느리거나 빠릅니다.

A 전원 구성표의 현재 설정값을 '항상 켜기'로 변경해 주십시오.
(**시작 〉 설정 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 전원 옵션 〉 전원 구성표**에서 선택)

Q7 게임을 실행하는 중에 〈Fn〉+〈F10 또는 F11〉키를 눌렀을 때 시스템이 정상적으로 동작하지 않는 경우

A 게임을 실행하는 중에는 시스템 오류가 발생할 수 있으니 〈Fn〉+〈F10 또는 F11〉키를 사용하지 마십시오.

Q8 음악 파일(Mid/Mp3/Wave)을 Windows Media Player로 재생했을 때 화면 해상도가 변경되거나 화면이 보이지 않는 경우

A Windows Media Player를 전체 화면으로 사용하는 중에 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉키나 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F1 또는 F3〉키로 디스플레이 장치를 전환할 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

Windows Media Player를 사용하는 중에는 위의 키들을 사용하지 마십시오.

참고 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F1〉키는 디스플레이 장치를 CRT로, 〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈F3〉키는 LCD로 변환합니다.

Q9 조이스틱을 장착하고 Mechwarrior4 게임을 실행했을 때, 그래픽이 깨지는 경우

A 조이스틱을 장착하고 게임을 실행하면 화면에 잔상이 생길 수 있으나, 게임은 정상적으로 실행됩니다.

Q10 Dual Display Clone모드에서 'The Sims 신나는 파티' 게임을 실행했을 때 마우스 잔상이 발생하는 경우

A1 〈Fn〉+〈F5 CRT/LCD〉 키를 눌러 Dual Display 상태로 변환한 뒤에 게임을 실행하십시오.

A2 위의 방법으로 해결되지 않을 경우, LCD만 표시되도록 디스플레이 장치를 변경하십시오.

Q11 하얀마음 백구3를 종료했을 때 작업 표시줄이 화면 중간에 보이는 경우

A 게임을 종료한 후 다음과 같이 해상도를 변경하십시오.

바탕화면에서 터치패드 오른쪽 버튼을 누른 뒤, 디스플레이 모드 〉 트루 컬러 〉 1024x768을 클릭합니다.

도킹 스테이션 관련

Q1 대기모드나 최대절전모드에 진입한 후에 도킹 장치를 교체하려고 하는데 잘되지 않을 때

A 대기모드나 최대절전모드에 진입한 후 도킹 장치를 해제하는 것은 시스템을 불안정하게 만드는 요소이기 때문에 지원되지 않습니다. 대기모드나 최대절전모드에서 깨어난 후에 도킹 장치를 해제하시기 바랍니다.

Q2 도킹 해제 버튼을 눌렀는데 제대로 동작하지 않을 때

A1 시스템이 켜진 상태에서 도킹 스테이션을 분리하려면 배터리가 10%이상 충전된 상태라야 합니다.

A2 도킹 해제 버튼을 누르면 도킹 스테이션의 설정시간이 필요하므로 잠시 기다렸다가 도킹을 해제하시기 바랍니다.

Q3 'USB장치 인식실패' 오류 메시지가 나타나는 경우

A 대기모드나 최대절전모드에 진입한 후 도킹 장치를 해제하였을 때 발생할 수 있는 오류입니다. 대기모드나 최대절전모드에서 깨어난 후에 도킹 장치를 해제하시기 바랍니다.

Q4 내 컴퓨터에서 CD 드라이브가 여러 개로 나타나는 경우

A 이것은 Windows XP 운영체제의 알려진 문제점으로, 1394버스 드라이버가 저장장치를 검색할 때 이런 문제가 생길 수 있습니다. 향후 Service Pack 2에서는 수정될 예정입니다.

Q5 도킹을 장착한 상태에서 삼성 USB 2.0 HDD(Handy Q)를 특정 USB 2.0 허브를 통해 시스템에 연결했을 때 시스템이 저장장치를 정상적으로 인식하지 않을 경우

A 삼성 USB 2.0 HDD(Handy Q)를 시스템 USB포트나 도킹 스테이션의 USB포트에 연결하여 사용하시기 바랍니다.될 예정입니다

Q6 '지연된 쓰기 실패' 오류 메시지가 나타나는 경우

A 도킹 스테이션에 하드디스크를 추가 장착하여 사용할 때 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 파일 시스템이 NTFS일 때 발생할 수 있으니 보조 하드디스크를 포맷할 때 FAT32를 선택하시기 바랍니다.

Q7 외장형 CD-ROM을 장착한 후 도킹 장치를 교체했을 때 장치관리자에 충돌 표시가 발생하는 경우 (Window2000)

A 외장형 CD-ROM을 사용할 때는 시스템에 연결하여 부팅한 뒤 사용하거나, 도킹 스테이션을 장착한 상태에서 외장형 CD-ROM을 연결하여 사용하시기 바랍니다. 문제가 발생했을 때는 시스템을 다시 켜면 정상적으로 동작합니다.

부록

시스템 사양, 등록 상표,
주의사항 등이 있습니다.

시스템 사양

구입한 시스템의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다.

구분	사양	설명
CPU	Intel Pentium M LV 1.1 ~ 1.2 GHz / Intel Celeron M ULV 800 MHz	구입시 선택 사양
캐쉬 메모리	1MB L2 cache / 512 KB L2 cache	구입시 선택 사양
메인 메모리	On board 128/256 DDR SDRAM (128/256/512 MB 모듈 추가 장착 가능)	
메인 Chipset	Intel 82855GM	
하드디스크(HDD)	UltraDMA, S.M.A.R.T 9.5mmH	
그래픽스	Intel 82855GM Intergrated 기본: 1024 x 768 픽셀, XGA 메모리(UMA) : 8MB(fixed) / Max 64MB (DVMT)	
사운드	AC'97 Audio CODEC (CS4202)	
네트워크	모뎀 : SFM-3200LW ASKEY 1456VQL4A-4(INT) 유선 랜 : Intel 82562EZ LAN PHY 무선 랜 : 802.11b Intel Calexico Bluetooth	 구입시 선택 사양 구입시 선택 사양
PCMCIA 슬롯	Type Ⅰ, Type Ⅱ 카드 장착 가능, 1개	
메모리 카드 슬롯	메모리 스틱, SD(Secure Digital) 메모리 카드, MMC(Multi Media Card) 장착 가능	최대 128 MB
포트	모니터, USB 2.0 2 개, 모뎀 (RJ-11), LAN(RJ-45), IEEE 1394 (6 핀), 전원 입력, 마이크, 헤드폰	
선택 사양	리튬이온 스마트 배터리	
크기(mm)	273 × 228.8 (최대 234.3) × 19.3 (최대 23.9)	가로×세로×높이
LCD 패널 크기	12.1" TFT LCD	
중량	1.3 Kg (표준형 배터리 장착 시)	
배터리	리튬이온 스마트 배터리 (대용량: 65W / 표준형: 28W)	
사용환경	온도 보관시 : -5 ~ 40℃ 동작시 : 10 ~ 32℃ 습도 보관시 : 5 ~ 90% 동작시 : 20 ~ 80%	
작동전압	평상시 100 – 240 VAC	
주파수	50 – 60 Hz	
정격입력	1.2A 100V ~ 0.6A 240V	
정격출력	DC 12V / 3.5A	

* 자세한 옵션물의 종류는 제품 카다로그를 참고하거나 대리점에 문의하여 구입하세요.

도킹 스테이션 사양 (선택 사양)

구분	사양	설명
CD 드라이브	CD-RW/DVD-ROM Combo 드라이브	
하드디스크 드라이브 공간	UltraDMA, S.M.A.R.T 9.5mmH 장착가능	
포트	모니터, LAN (RJ-45), IEEE 1394 (4 핀), PS/2, USB 2.0 2개 직렬, 병렬, S/PDIF, 전원입력	
크기(mm)	274 × 238 × 14.9 (최대 19.6)	가로×세로×높이
중량	760g	
사용환경	시스템과 동일함.	
작동전압		
주파수		
입력/출력 전력		
출력 전압		

무선 LAN 제품 사양

■ **형식 등록 기기 명칭 :** 무선 데이터 통신 시스템용 특정 소출력 무선기기

구분		세부 사양
물리적 사양	Dimensions	59.75 X 44.45 mm (가로 X 세로)
	작동 온도 및 습도	시스템 사용 환경과 같음
		온도: 0°C 에서 70°C, 최대습도: 85%
전원 특성	절전모드	135mW
	수신모드	1.0W
	전송모드	1.6W
	전원	3.3V
네트워크 특성	호환	IEEE802.11b 표준(DSSS) Mini-PCI Rev.1.0
	운영체제	Microsoft Windows XP, 2000 - NDIS5 Miniport Driver
	미디어 액세스 프로토콜	CSMA/CA (Collision Avoidance) with Acknowledgement (ACK)
	Security	Wired Equivalent Privacy support (WEP) 64bit/128bit

■ **라디오 특성**

Mini-PCI 무선 LAN은 대한민국 무선 규정에 따릅니다.
무선 네트워크 제품은 라이센스 제약이 없는 2.4GHz 대역에서 작동하도록 설계되어 있습니다.

■ 무선 특성

R-F 주파수 대역	2.4 GHz			
지원 채널	1~13 채널			
장치 내역	송수신 기기			
변조 기법	직접 시퀀스 스프레드 스펙트럼 (DSSS) 고 & 중 전송률은 CCK 표준 전송률은 DQPSK 저 전송률은 DBPSK			
정격 출력	5 mW			
전송률	고속	중속	표준	저속
	11 Mb/s	5.5 Mb/s	2 Mb/s	1 Mb/s
공중선 종류	내장 안테나 (TX/RX)			

■ ID 라벨의 MIC 승인 번호 표기에 대한 안내

본 제품의 ID 라벨에 있는 MIC 승인 내용 중 무선 LAN (무선 LAN용 특정 소출력 무선 설비의 기기) 관련 승인 내용은 선택 사양 품목으로 판매되는 무선 랜 장착 모델에만 해당되는 사항입니다.

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

SENS, 센스는 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium/Celeron은 Intel사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

"Memory Stick" and are trademarks of Sony Corporation

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

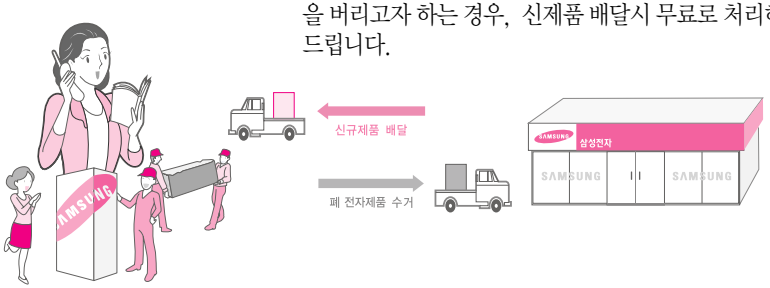

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

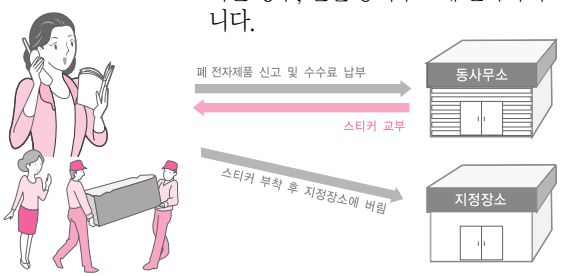

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침' 을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.